



fisher-price

Umidificador de Ar Ultrassônico

Humidificador de aire ultrasónico

manual de instruções
manual de instrucciones

HC055



ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA. FAVOR LER O
MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO
FISHER-PRICE.

ATENCIÓN: GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA CONSULTA. FAVOR LEER EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LO HUMIDIFICADOR DE AIRE ULTRASSÓNICO FISHER-PRICE.




1. ESPECIFICAÇÕES

TANQUE DE ÁGUA: 2,2L

POTÊNCIA: 20W

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA: 280 ML / H

2. COMPONENTES

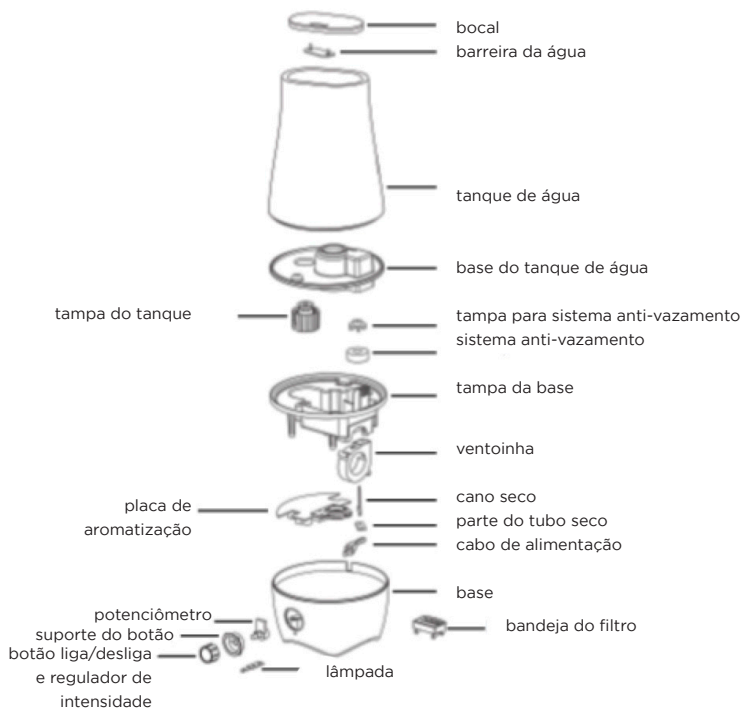



UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

3. Introdução Geral

O Umidificador Ultrassônico Fisher Price é feito de plástico reciclável. Funciona silenciosamente, produzindo um vapor sutil e frio, cuja saída pode ser regulada.

4. Como funciona?

O Umidificador usa a vibração das ondas ultrassônicas para separar a água em pequenas partículas. O sistema de ventilação sopra essa água ao ar seco, que evapora para fornecer a umidade necessária. Assim, o vapor é liberado através do bocal.

5. Instruções

- Mantenha o aparelho em condição de temperatura ambiente por pelo menos meia hora antes de executar a primeira operação.
- Recomenda-se usar o aparelho em condições de temperatura entre 5 - 40°C e de umidade relativa inferior a 80%RH.
- Remova o tanque de água do corpo, remova a tampa do tanque encontrada na base do tanque de água, encha o tanque com água corrente (inferior a 40°C) e aperte firmemente a tampa ao tanque de água.
- Verifique se o corpo está limpo antes de colocar cuidadosamente o tanque de água de volta no corpo do umidificador.
- Conecte o plugue de energia e ligue o umidificador (NUNCA LIGUE QUANDO NÃO HOUVER ÁGUA), a lâmpada de conexão principal acenderá. O aparelho agora está pronto para uso.
- Gire o botão de regulação para a configuração desejada.



6. Limpeza e Manutenção

6.1 Tanque de Água

Antes da limpeza, verifique se o aparelho está desligado. Limpe após cada uso e não mantenha a água no tanque por mais de 2 dias.

6.2 Base

Para limpar a base, adicione um pouco de desincrustante (cerca de 0,5 g de pó) nela, em seguida, adicione uma pequena quantidade de água e aguarde de 2 a 5 minutos. Use uma escova macia para limpar. Não use sabão ou outras substâncias alcalinas para limpar a base.

7. Armazenamento

Recomendamos que você armazene o Umidificador Ultrassônico Fisher Price na embalagem original. Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e secas antes do armazenamento.

8. Avisos

- Não encha demais o tanque, o movimento desequilibrado pode causar excesso de água no corpo e danificar a base.
- Não deixe nenhuma parte da máquina entrar em contato com água quando o umidificador estiver ligado.
- Não direcione o bocal do pulverizador para crianças, móveis, paredes etc. Aponte-o para um espaço vazio.
- Certifique-se de que o Umidificador Ultrassônico Fisher Price esteja posicionado longe de outros eletrodomésticos.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável quando estiver em operação.
- Ao limpar ou mover o umidificador, desligue-o, desconecte-o e remova o tanque de água. Tome



UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

cuidado especial para não derramar água na base, pois isso afetará seu funcionamento.

- Não deixe o umidificador em locais iluminados pelo sol por longos períodos de tempo.
- Não tente reparar ou substituir as peças por conta própria. Entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da Multilaser, pois qualquer modificação ou reestruturação não autorizada do umidificador pode levar a danos ou perigos e invalidará imediatamente a garantia de 12 meses.
- Desconecte e guarde o Umidificador Ultrassônico Fisher Price em sua embalagem original, se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Sempre desconecte o aparelho antes de enchê-lo com água.
- Não adicione aditivos à água (sal, óleos, perfumes etc.)
- Não direcione o vapor para nenhum objeto.
- Não deixe o umidificador sobre mesas, assoalhos ou pisos de madeira.

OBSERVAÇÃO - O tempo máximo de operação do umidificador é de 10 horas. Não use este dispositivo com aditivos como perfume, essência sal, óleo ou substâncias alcalinas diretamente no taque. É permitido o uso de essências aromáticas APENAS no compartimento inferior da base.





9. Garantia

Garantia de 12 (doze) meses.

10. Solução de Problemas

Problema	Possíveis causas	Solução
Luz de alimentação desligada	Sem fonte de alimentação	Conecte à fonte de alimentação, ligue
Cheiro anormal liberado no vapor	Novos aparelhos podem emitir um odor estranho	Remova o tanque de água, abra a tampa do tanque e deixe-o aberto por 12 horas em uma área fresca e seca
	Foi mantida água ou água suja por muito tempo no tanque	Limpe o tanque de água e encha com água limpa
Luz de alimentação ligada, com baixa intensidade	Muita água no corpo do aparelho	Retire um pouco de água do corpo, feche bem a tampa do tanque



UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

Vapor de baixa intensidade	Muitos sedimentos no corpo do aparelho	Limpe a base
	Foi mantida água ou água suja no tanque por muito tempo	Limpe o tanque de água e encha com água limpa
Ruído anormal	Ressonância causada por pouca água no tanque de água	Encha com água limpa
	Ressonância causada por uma superfície instável	Mova o aparelho para uma superfície plana e estável
Vapor saindo além do bocal	Existem aberturas entre o bico e o tanque de água	Mergulhe o bico em água por um tempo para que haja uma pequena expansão e, em seguida, coloque-o de volta no umidificador



As marcas aqui citadas são registadas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas com efeito ilustrativo não incluindo os produtos dentro dos compartimentos. FISHER-PRICE and associated trademarks are owned by Mattel and used under license from Mattel Europa B.V. ©2020 Mattel. All Rights Reserved. FISHER-PRICE e marcas associadas são de propriedade de Mattel e usados sob licença de Mattel Europa B.V. © 2020 Mattel. Todos os Direitos Reservados. www.fisher-price.com.br

