

## REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Cadeira Portátil POP, Cosco.
- Você receberá a comprovação de seu registro por email.

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
[www.coscokids.com.br/atendimento](http://www.coscokids.com.br/atendimento)

**DOREL JUVENILE**  
Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582  
Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28030-035

Importado por  
**COMPANHIA DOREL BRASIL**  
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados  
As ilustrações podem diferir do produto

20191211 REV3

## ADVERTÊNCIAS

### IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**1. ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha na cadeira sem a supervisão de um adulto.

**2. ATENÇÃO:** utilize sempre o cinto de segurança.

**3. ATENÇÃO:** esta cadeira não pode ser utilizada por crianças com peso acima de 15 kg ou que ainda não sejam capazes de permanecer em uma posição sentada devido à sua própria coordenação.

**4. ATENÇÃO:** assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.

**5. ATENÇÃO:** esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades da cadeira.

**6. ATENÇÃO:** não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

**7. ATENÇÃO:** utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa.

**8. ATENÇÃO:** não pendure nenhum peso na cadeira.

**9. ATENÇÃO:** não utilize a cadeira se houver algum elemento danificado ou em falta.

**10. ATENÇÃO:** mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia.

**11. ATENÇÃO:** a cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas.

## GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que ele é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.


**12. ATENÇÃO:** Nunca utilizar em cadeiras sem encosto.

**13. Não posicione o assento de modo que a criança, com os pés, possa apoiar-se e fazer um impulso contrário, tombando a cadeira.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO




**1. A capa pode ser lavada.** Para retirá-la levante o tecido no assento e passe a tira entrepernas pela abertura na estrutura até que saia por cima.

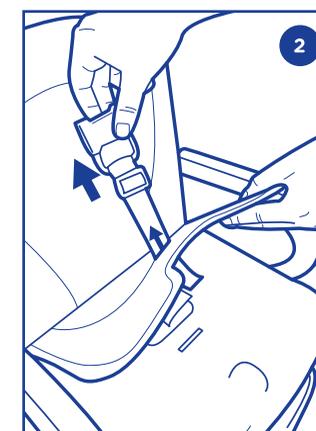

**2. Passe a tira entrepernas pela abertura na capa até que saia por cima.**

**3. Pelo lado de baixo do assento, passe as 2 tiras que prendem a capa pelas aberturas na estrutura até que saiam pelo outro lado.**

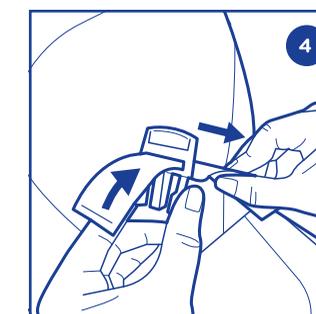



**4. Pela parte de cima, solte as fivelas do cinto.**

**5. Passe a tira do cinto pela abertura na capa.**

**6. Puxe a capa para soltá-la da estrutura.** Para reinstalar proceda esses passos inversamente.

• Limpe as partes plásticas com um pano úmido e sabão neutro.

• A capa pode ser lavada a mão, seque horizontalmente.

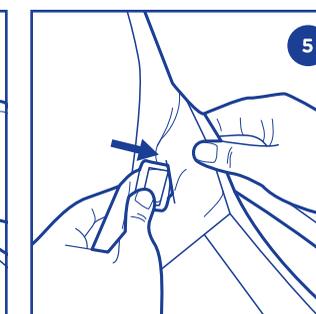

**COSCO**


**POP**  
Cadeira portátil  
6 meses até 15 kg



BT901A


MANUAL DE INSTRUÇÕES

## APRESENTAÇÃO

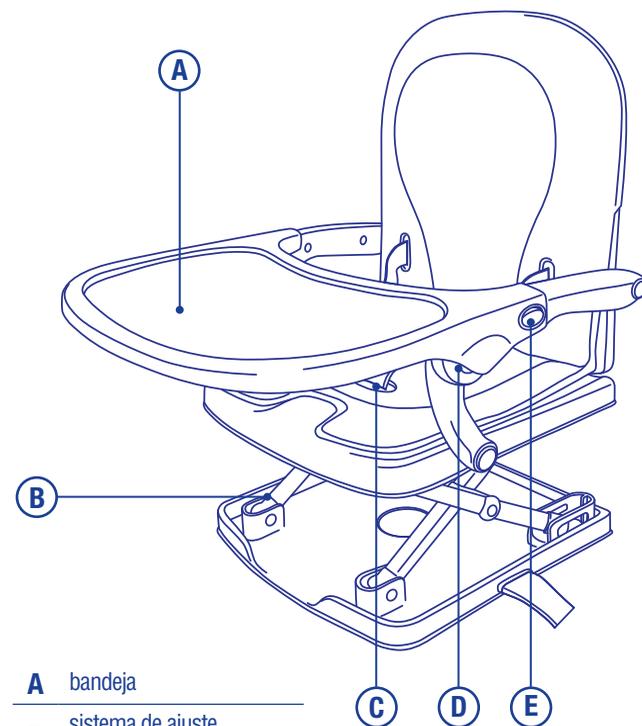

- A** bandeja
- B** sistema de ajuste de altura
- C** alça para ajuste de altura
- D** botão para compactar a cadeira
- E** trava da bandeja

## MONTAGEM

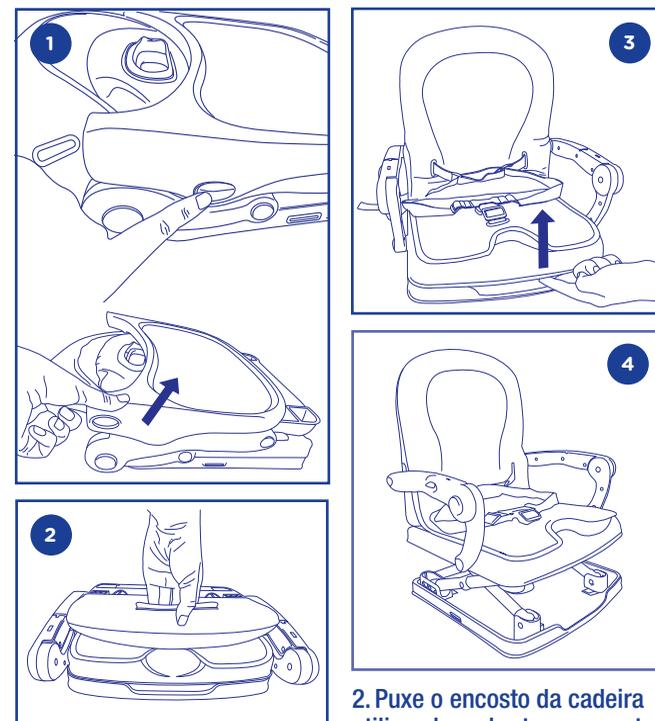

1. Retire a cadeira da embalagem e destrave a bandeja que vem encaixada.


- Coloque-a de lado.

2. Puxe o encosto da cadeira utilizando a abertura na parte de trás.


3. Segure pela abertura inferior para subir o assento.

4. O assento trava na posição intermediária.

## CINTO DE SEGURANÇA

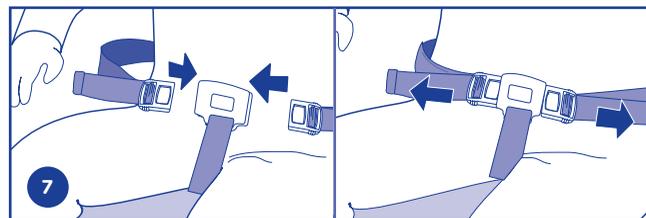

7. Posicione a criança na Cadeira POP, prenda as tiras do cinto na fivela do entrepernas e ajuste caso seja necessário.

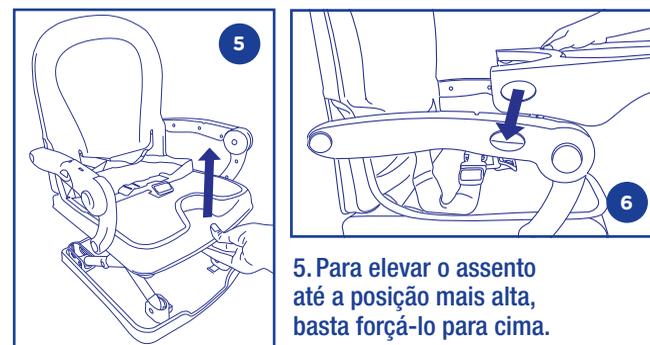

5. Para elevar o assento até a posição mais alta, basta forçá-lo para cima.

6. Para fixar a bandeja, encaixe-a usando a furo oval no botão de trava.

## FIXAÇÃO



8. A Cadeira POP deve ser fixada em cadeiras de adultos, utilizando os dois cintos de segurança, traseiro e inferior.

9. Passe o cinto traseiro por trás da cadeira de adulto e prenda com o mosquetão. Puxe o cinto até que fique bem justo.

10. Repita a operação com o cinto inferior transpassando-o por baixo do assento.


## DESMONTAGEM



11. Destrave a bandeja apertando o botão oval na lateral do encosto de braço.

12. Por baixo na capa, puxe para cima a tira para colocar o assento na posição mais baixa.

13. Aperte o botão redondo para dobrar a cadeira.

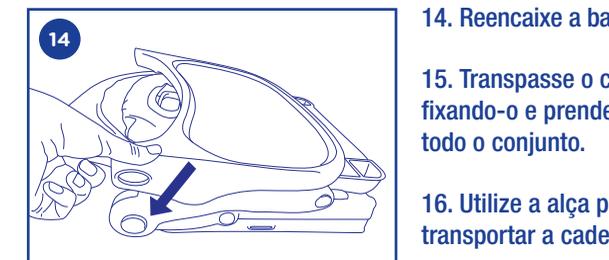

14. Reencaixe a bandeja.

15. Transpasse o cinto, fixando-o e prendendo todo o conjunto.

16. Utilize a alça para transportar a cadeira.