



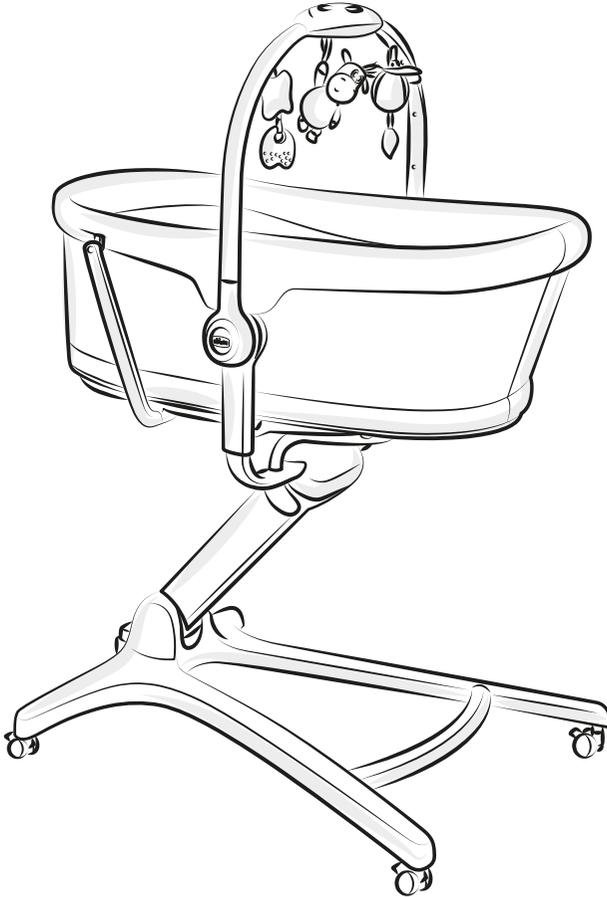
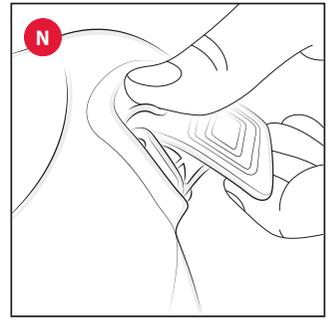
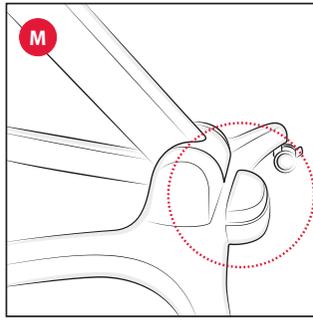
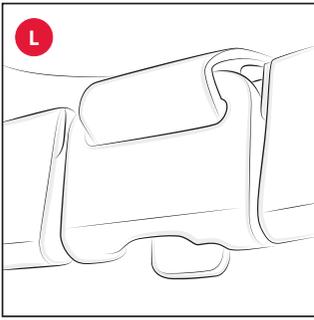
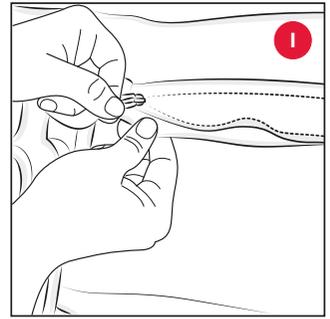
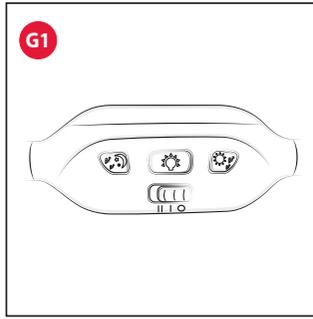
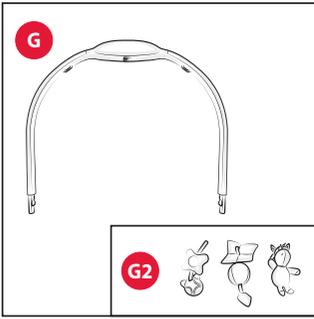
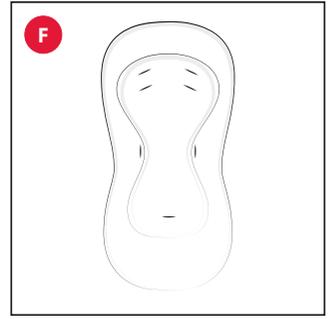
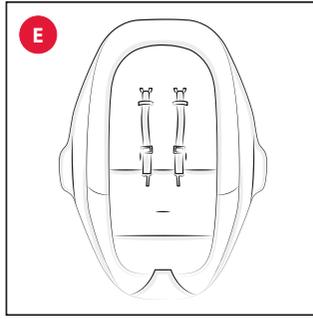
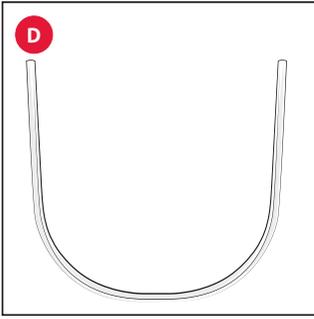
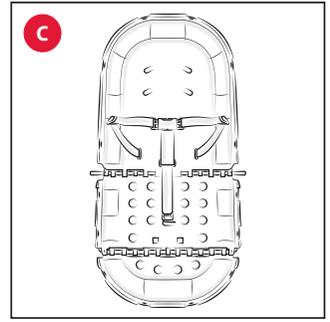
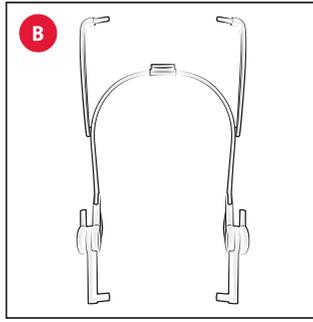
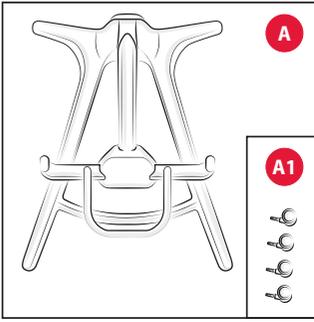
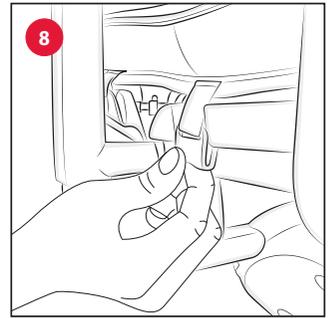
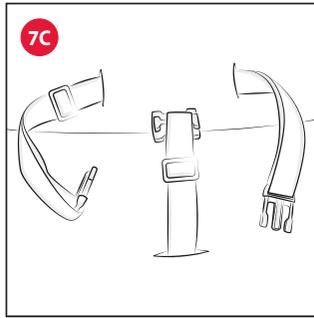
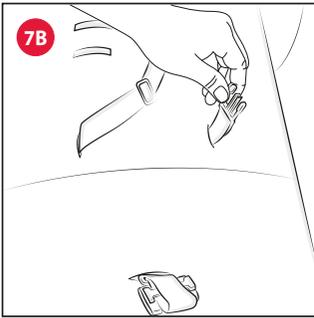
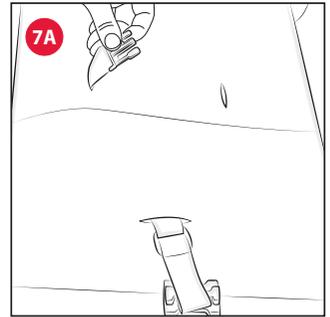
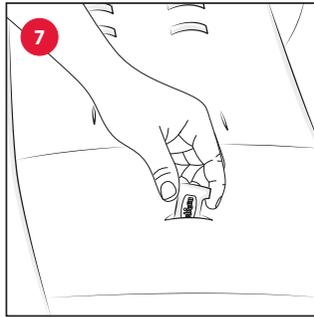
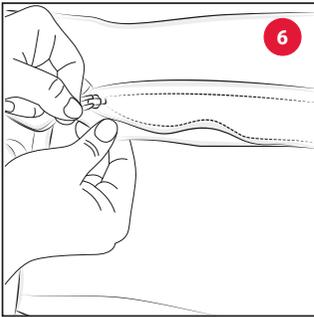
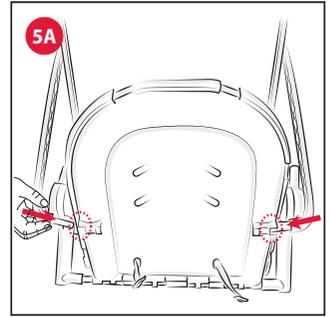
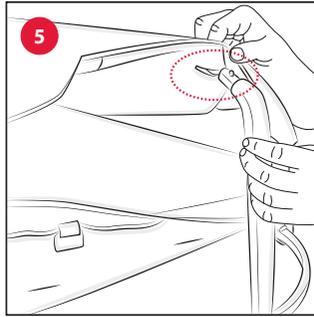
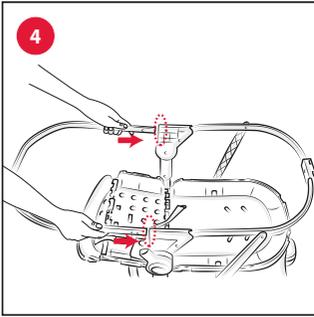
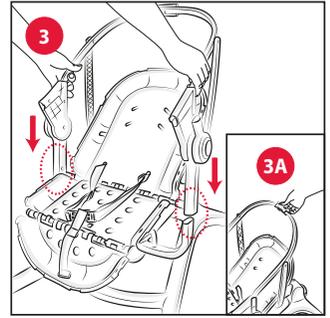
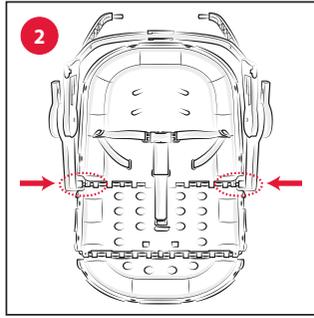
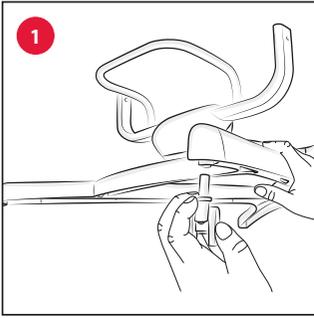
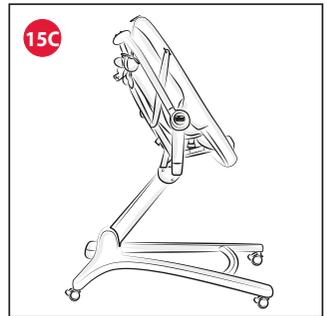
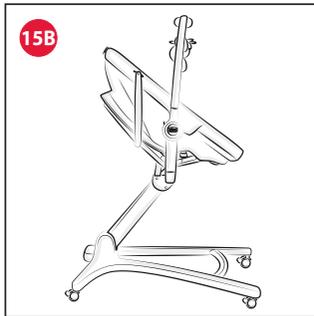
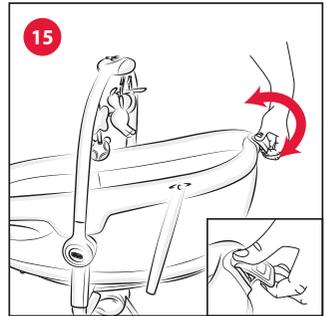
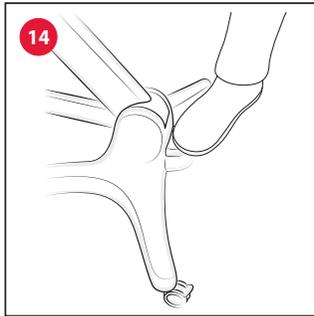
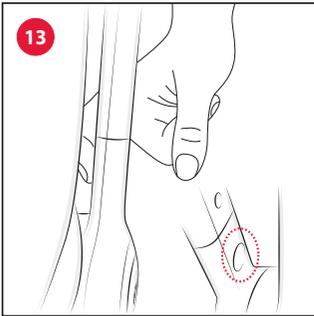
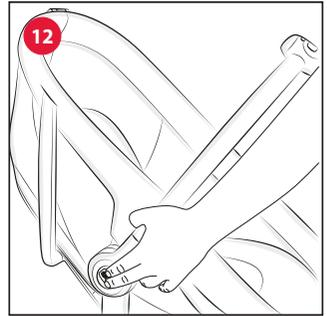
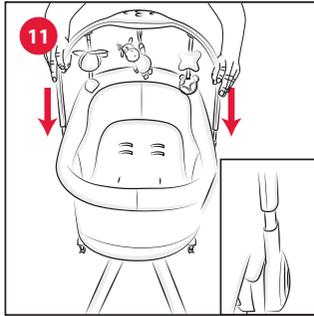










Baby Hug 4in1











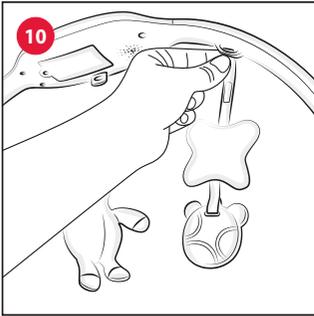



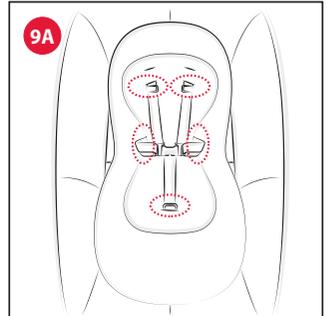


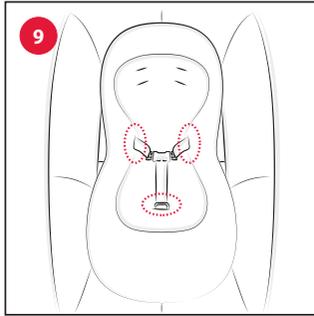

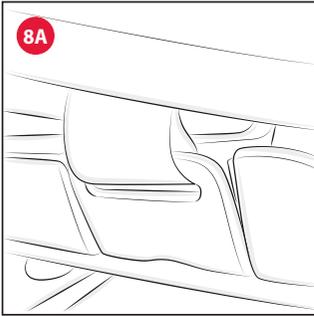

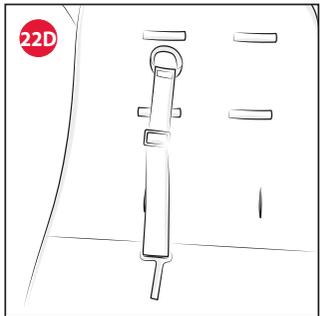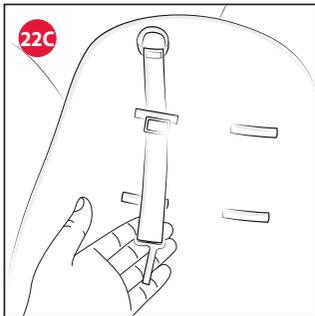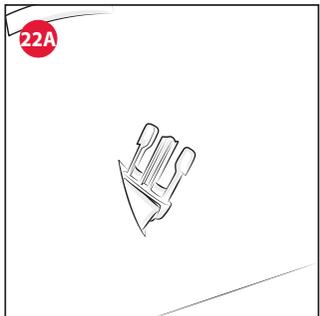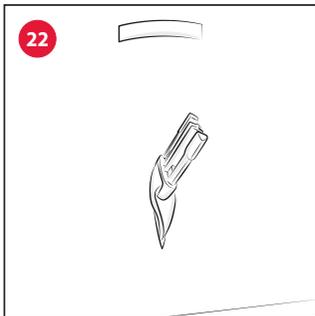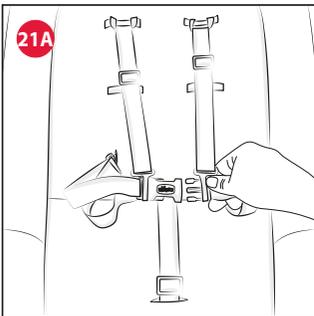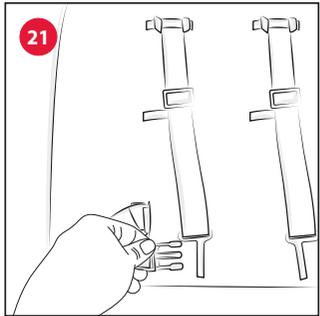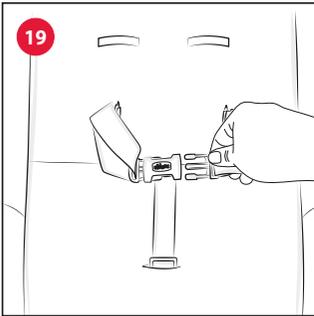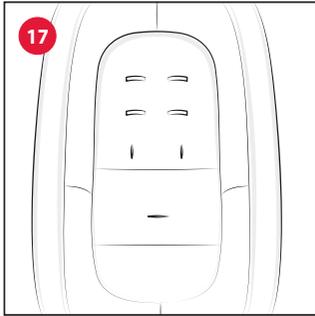

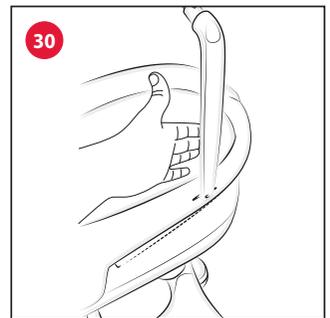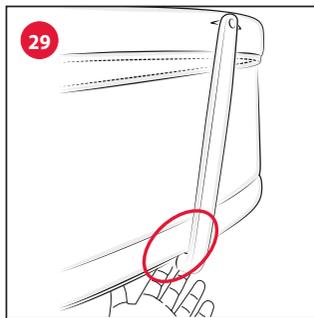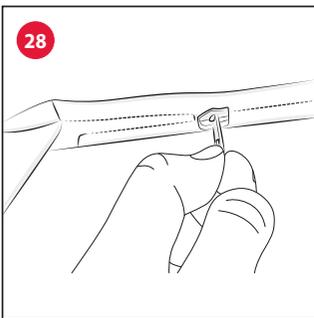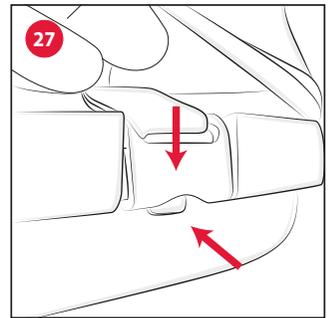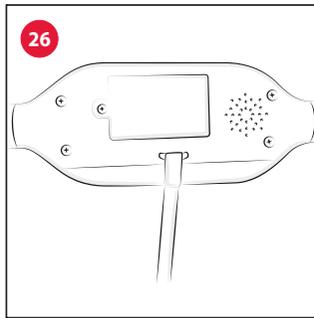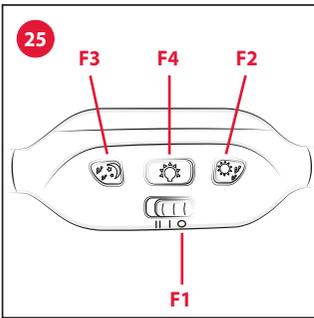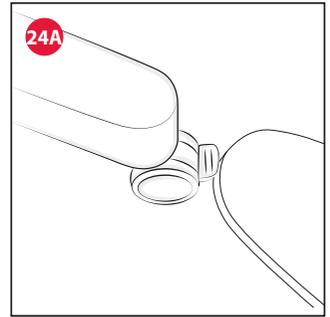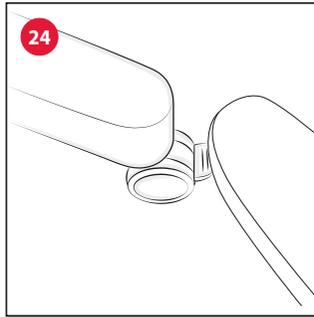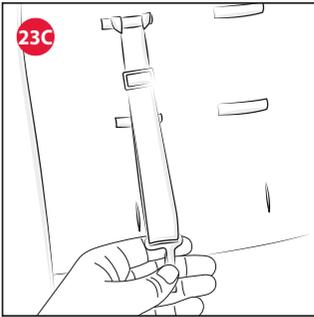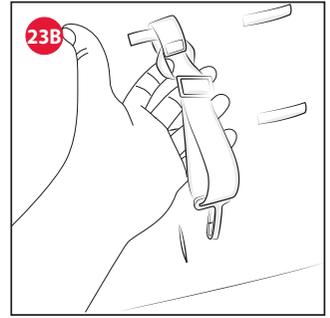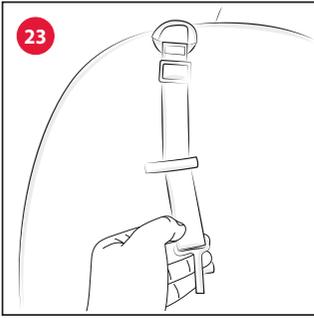

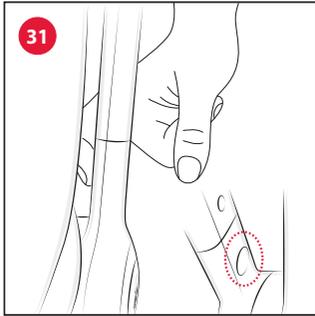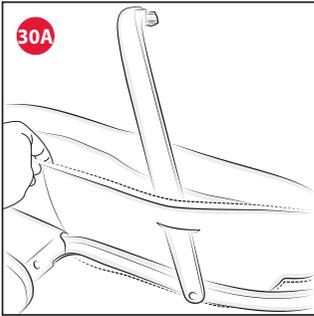

BR INSTRUÇÕES DE USO

BABY HUG 4 IN 1 pode ser usado como berço, espreguiçadeira, cadeira de alimentação e primeira cadeira.

- **A modalidade Berço:** é adequada desde o nascimento até quando a criança ainda não for capaz de ficar sentada sozinha (5/6 meses) e até um peso máximo de 9 kg.
- **A modalidade Espreguiçadeira:** é adequada desde o nascimento até quando a criança aprender a ficar sentada sozinha (aproximadamente 5/6 meses e até um peso máximo de 9 kg).
- **O uso como Cadeira de alimentação e Primeira cadeira à mesa:** é permitido quando a criança é capaz de ficar sentada sozinha (aproximadamente 6 meses) até 36 meses e um peso máximo de 15 kg.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, REMOVA A COBERTURA DE PLÁSTICO ANTES DO USO DO PRODUTO. A COBERTURA DE PLÁSTICO DEVE SER ELIMINADA OU MANTIDA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E RECÉM-NASCIDOS.

- **ATENÇÃO:** nunca deixe a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, perto do produto.
- **ATENÇÃO:** Não acrescente cordas para alongar os sistemas de fixação do pendente da barra de brinquedos e não faça nós/laços: isto poderia consentir a formação acidental de nós deslizantes que poderiam criar riscos de estrangulamento.
- Uma prolongada exposição ao sol poderá causar variação nas tonalidades de cor do produto. Após uma prolongada exposição do produto a altas temperaturas, aguarde alguns minutos antes de colocar o bebê dentro do produto.
- Certifique-se de que os usuários do produto conheçam perfeitamente o seu funcionamento.
- Nunca use o produto sem o revestimento.
- Não use o produto com mais de uma criança de cada vez.
- Não deixe no produto objetos pequenos que possam ser engolidos pela criança.
- A abertura, a regulação e o fechamento do produto devem ser feitos exclusivamente por adultos.
- Quando a criança estiver acomodada, mantenha o produto exclusivamente em uma superfície horizontal e estável.
- Nunca coloque o produto perto de escadas, degraus ou tapetes.
- Não pendure na sua estrutura bolsas ou pesos que possam desequilibrá-lo.
- Não abra nem feche o produto com a criança sentada nele.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso encontre algum componente danificado, não use o produto e mantenha-o

fora do alcance das crianças.

- não utilize acessórios ou peças de substituição que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Não podem ser usados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** O uso do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e se há eventuais danos. Em caso de danificações não utilize a barra de brinquedos e o jogo pendente e mantenha-o longe do alcance das crianças.
- Quando não estiver em uso, mantenha o produto fora do alcance das crianças.

**0 ÷ 6 M MODALIDADE BERÇO
IMPORTANTE - GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS - LEIA ATENTAMENTE.**

ADVERTÊNCIAS

ATENÇÃO: NA MODALIDADE BERÇO, OS CINTOS DE SEGURANÇA DEVEM SER COMPLETAMENTE REMOVIDOS E GUARDADOS FORA DO ALCANCE DA CRIANÇA.

- **ATENÇÃO:** O uso é destinado a crianças entre 0 e 6 meses e com peso de até 9 kg.
- **ATENÇÃO:** Quando a criança é capaz de ficar sentada, se apoiar nos joelhos ou se levantar sozinha, o produto não deve mais ser usado para esta criança.
- O produto deve sempre ser colocado sobre um piso horizontal. Nunca deixe o produto sobre um piso inclinado com a criança dentro dele.
- **ATENÇÃO:** O produto estará pronto para ser usado somente depois que todos os mecanismos de bloqueio estiverem encaixados. Verifique atentamente se foram encaixados antes do uso.
- **ATENÇÃO:** Não use o berço se algum de seus componentes estiver rasgado, danificado ou faltando.
- **ATENÇÃO:** Para evitar riscos ou princípios de incêndio, nunca coloque o produto perto de aquecedores elétricos ou a gás ou outras fontes de calor forte.
- Todos os componentes devem sempre estar presos adequadamente; certifique-se de que nenhum zíper ou botão esteja aberto para evitar que partes do corpo da criança ou da sua roupa (laços, colares, prendedor de chupeta, etc.) possam ficar presas, criando risco de estrangulamento.
- Não use o berço sem a estrutura.
- Quando estiver usando o produto, as rodas devem sempre estar bloqueadas.
- A espessura do colchão deve ser tal que quando utilizado na posição mais baixa, a altura interna entre a superfície do colchão e a borda superior da armação, não seja inferior a 200 mm.
- **ATENÇÃO:** Não use mais de uma colchão no berço. Use apenas o colchão fornecido com o berço.
- **ATENÇÃO:** Use apenas o colchão vendido com o berço e não adicione outro colchão: risco de sufocamento.
- **ATENÇÃO:** Os recém-nascidos podem sufocar com

roupa de cama ou cobertas macias. Evite colocar travesseiros ou almofadas sob o recém-nascido para deixá-lo mais confortável ao dormir.

- Não deixe dentro do produto nenhum objeto que possa reduzir a sua profundidade.
- Não coloque o berço perto de muros ou obstáculos para evitar que a criança possa se prender.
- O produto deve ser colocado distante de cabos elétricos e cordas: não posicione o produto perto de janelas pois cordões, cortinas e objetos semelhantes podem causar o sufocamento ou o estrangulamento da criança. Para evitar riscos de estrangulamento, não dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora do seu alcance.

0 ÷ 6 M MODALIDADE ESPREGUIÇADEIRA IMPORTANTE! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIAS

- **ATENÇÃO:** Não utilize a espreguiçadeira se a criança já consegue se sentar sozinha, se virar ou se levantar, apoiando-se nas mãos, nos joelhos ou pés.
- **ATENÇÃO:** Idade de utilização: desde o nascimento até 9 kg (6 meses).
- **ATENÇÃO:** Esta espreguiçadeira não é concebida para longos períodos de sono.
- **ATENÇÃO:** É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- Utilize sempre o sistema de bloqueio quando a criança está sentada na espreguiçadeira; se necessário, regule o comprimento com os reguladores apropriados.
- **ATENÇÃO:** Nunca use a barra de brinquedos para transportar a espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não substitui a cama ou o berço. Se a criança precisar dormir, deverá ser colocada na cama ou no berço adequado.
- **ATENÇÃO:** Não use a espreguiçadeira se alguma parte estiver quebrada ou ausente.
- Quando estiver usando o produto, as rodas devem sempre estar bloqueadas.
- Nunca deixe a espreguiçadeira sobre superfícies que não sejam perfeitamente horizontais.
- Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.
- Certifique-se que todos os componentes estão fixados e montados corretamente.
- Verifique periodicamente se há peças gastas, parafusos mal apertados, materiais gastos ou descosturados e substitua imediatamente as eventuais peças danificadas.
- Não coloque a espreguiçadeira com a criança perto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os quais possa sufocar ou estrangular-se.
- Não coloque a espreguiçadeira perto de janelas ou paredes, para evitar que a criança se desequilibre e caia.

6 ÷ 36 M MODALIDADE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO E PRIMEIRA CADEIRA À MESA

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS

ATENÇÃO: NESTA CONFIGURAÇÃO, A BARRA DE BRINQUEDOS DEVE SEMPRE SER POSICIONADA ATRÁS DO ENCOSTO.

- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- **ATENÇÃO:** Risco de queda: não deixe a criança se pendurar no produto.
- **ATENÇÃO:** Não use a cadeira de alimentação a não ser que todos os componentes estejam corretamente encaixados e regulados.
- **ATENÇÃO:** assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.
- **ATENÇÃO:** Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades da cadeira alta.
- **ATENÇÃO:** Preste atenção ao risco de queda do produto caso a criança empurre com os pés a mesa ou qualquer outra estrutura.
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- **ATENÇÃO:** Antes de usar, certifique-se sempre da segurança e da estabilidade do produto.
- **ATENÇÃO:** Certifique-se de que todos os dispositivos de segurança estejam corretamente acionados antes do uso. Especialmente, certifique-se de que a cadeira de alimentação esteja travada na posição aberta.
- **ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na cadeira alta.
- **ATENÇÃO:** Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso.
- A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas..
- Esta cadeira alta não pode ser utilizada por crianças com peso acima de 15 kg ou que ainda não sejam capazes de permanecer em uma posição sentada devido à sua própria coordenação.
- Não use a cadeira de alimentação se algum componente estiver quebrado, rasgado ou faltando.
- Durante as operações de abertura e fechamento, certifique-se de que a criança esteja devidamente afastada. Durante as operações de regulação (inclinação do encosto) certifique-se de que as partes móveis da cadeira de alimentação não entrem em contato com o corpo da criança.
- O uso dos cintos de segurança com o retentor entretornas de tecido corretamente fixado ao assento



e o retentor entrepernas rígido é indispensável para garantir a segurança da criança durante o uso como cadeira de alimentação.

- Nunca desloque a cadeira de alimentação com a criança sentada nela.
- Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, perto da cadeira de alimentação ou que subam nela.
- Não coloque a cadeira de alimentação perto de janelas ou paredes onde cordas, cortinas ou outros objetos possam ser usados pela criança para se pendurar ou possam provocar asfixia ou estrangulamento.

CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

COMPOSIÇÃO TÊXTIL

REVESTIMENTO:

Externo: 100% Poliéster / Enchimento: 100% Poliéster.

REDUTOR ACOLCHOADO:

Externo: 100% Poliéster / Enchimento: 100% Poliéster. (Apenas para o mercado UK: Externo 45% algodão - 55% poliéster).

- Para lavar, respeite as indicações trazidas na etiqueta do produto:



Lave à mão em água fria



Não utilize alvejante



Não seque na máquina



Não passe a ferro



Não lave a seco

- Depois de cada lavagem, verifique a resistência do tecido e das costuras.
- A exposição prolongada do produto ao sol pode provocar a perda de cor dos tecidos.

LIMPEZA

Limpe as partes de plástico com um pano umedecido com água. Nunca use detergentes abrasivos ou solventes. No caso de contato com água, seque as partes metálicas para evitar a formação de ferrugem.

MANUTENÇÃO

- Este produto necessita de manutenção periódica.
- As operações de limpeza e manutenção devem ser feitas somente por um adulto.
- Controle periodicamente o produto para verificar eventuais rupturas, danificações ou partes ausentes: em qualquer um destes casos, não utilize.
- Retire o pó, a sujeira e a areia de todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos em metal, evitando atritos que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
- se for necessário, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.
- Mantenha o produto em um local seco.

COMPONENTES

O produto é entregue completamente desmontado; verifique se todas as peças indicadas na lista abaixo estão presentes e, se alguma delas estiver faltando, entre em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE da ARTSANA.

A montagem do produto e de todos os seus acessórios deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.

- A - Estrutura em pedestal com altura regulável
- A1 - 4 rodas com freio
- B - Chassi do assento
- C - Estrutura do assento
- D - Tubo do chassi do assento
- E - Tecido de revestimento (com tiras dos ombros)
- F - Redutor acolchoado
- G - Barra de brinquedos
- G1 - Botões dos brinquedos luminosos/sonoros
- G2 - 3 brinquedos macios
- I - Zíperes superiores do tecido de revestimento
- L - Ganchos de plástico
- M - Pedal de regulação da altura
- N - Alavanca de inclinação do encosto

MONTAGEM

O produto é entregue desmontado; para usá-lo, siga estas instruções de montagem:

1. A primeira operação a realizar é a montagem das rodas "A1" na estrutura em pedestal com altura regulável "A". Para isso, coloque a estrutura sobre um tapete ou uma superfície macia para não danificar o piso ou a estrutura. Monte as 4 rodas "A1" encaixando os pinos nos 4 furos sob a estrutura em pedestal com altura regulável "A", como mostrado na figura 1.

ATENÇÃO: Encaixe completamente o pino da roda no furo do pedestal. Depois disso, o pedestal pode ser apoiado no chão.

2. Encaixe os pinos do chassi do assento "B" nos respectivos tubos da estrutura do assento "C" até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 2).
3. Monte o grupo do assento (chassi do assento "B" + estrutura do assento "C") no pedestal: encaixe os dois tubos do pedestal "A" nos respectivos furos do chassi do assento "B" até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 3).

ATENÇÃO: O encosto deve estar virado no sentido do pedal de regulação da altura (I), como indicado na Fig. 3a.

4. Encaixe o tubo "D" nos furos do chassi do assento "B" até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 4).
5. Para posicionar o tecido de revestimento "E", as fendas do tecido devem estar nas mesmas posições dos sistemas de retenção instalados na estrutura do assento "C". Passe os dois braços laterais do chassi do assento "B" através das fendas de tecido laterais (FIG. 5) e insira os pinos dos braços nos furos laterais do encosto (FIG. 5a) até escutar o clique de encaixe correto.

ATENÇÃO: Verifique se ambos os braços foram montados corretamente.

6. Prenda o tecido de revestimento "E", usando os dois zíperes laterais superiores, no chassi do assento "B"



(Fig. 6).

7. Passe o entrepernas e as correias abdominais presentes na estrutura do assento "C" através das fendas do tecido de revestimento "E" (Fig. 7-7a-7b-7c).
8. Prenda o tecido de revestimento (E) na base da estrutura do assento "C" encaixando todos os ganchos de plástico nos seus alojamentos (Fig. 8-8a).

REDUTOR ACOLCHOADO

9. O redutor acolchoado "F" é ideal desde o nascimento da criança e pode ser colocado ou removido conforme as exigências. Para prendê-lo no assento, apoie-o sobre o tecido de revestimento e passe o entrepernas e as correias abdominais através das fendas do redutor acolchoado "F" (uso espreguiçadeira) (Fig. 9); para o uso na modalidade cadeira de alimentação, insira também as tiras dos ombros nas fendas do redutor acolchoado (Fig. 9a).

BARRA DE BRINQUEDOS

10. Os brinquedos podem ser enganchados na barra de brinquedos inserindo as fitas nos anéis de plástico da barra (Fig. 10) e prendendo com o velcro.
11. Monte a barra de brinquedos (com a luz virada no sentido da alavanca de inclinação do encosto "N") inserindo os seus pinos nos furos do chassi do assento "B" até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 11).
12. Para regular a inclinação da barra de brinquedos em uma das três posições possíveis, pressione simultaneamente os botões laterais (Fig. 12).
13. Para remover a barra de brinquedos, pressione os botões internos do suporte da barra e puxe para cima (Fig. 13).

ATENÇÃO: Certifique-se sempre de que a barra de brinquedos esteja encaixada de forma correta antes de cada uso.

ATENÇÃO: Para evitar um possível acidente por estrangulamento, remova este brinquedo quando a criança começar a se levantar apoiando-se nas mãos e joelhos, em posição de engatinhar.

REGULAÇÃO DA ALTURA

14. Depois de montado, em qualquer modalidade, o produto pode ser regulado em alturas diversas. Para realizar estas operações, mantenha pressionado o pedal de regulação da altura "M" (Fig. 14) e levante ou abaixe o assento até a altura desejada.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

15. O encosto pode ser regulado em quatro posições diversas; para regular, use a alavanca de inclinação do encosto "N" (Fig. 15).

Posição 1 – Modalidade berço (Fig. 15a)

Posição 2/3 – Modalidade espreguiçadeira (Fig. 15b)

Posição 4 – Modalidade cadeira de alimentação e primeira cadeira à mesa (Fig. 15c)

Esta regulação pode ser feita com a criança acomodada no produto. Neste caso, a operação será um pouco mais difícil.

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique sempre se o encosto se encontra devidamente bloqueado.

UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

16. Com o tecido de revestimento "E" montado na estrutura do assento "B", estarão presentes o entrepernas, duas correias abdominais e duas tiras dos ombros (Fig. 16).
17. **MODALIDADE BERÇO - ATENÇÃO:** Todos os cintos de segurança devem ser removidos e guardados fora do alcance da criança (Fig. 17).
18. **MODALIDADE ESPREGUIÇADEIRA - ATENÇÃO:** Deve ser usado o sistema de retenção de três pontos: entrepernas + correias abdominais (Fig. 18).
19. Depois de acomodar a criança no assento, na modalidade espreguiçadeira, aperte os cintos encaixando os dois ganchos no fecho do entrepernas; regule as correias abdominais para que fiquem firmes ao redor da cintura da criança (Fig. 19).
20. **MODALIDADE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO E PRIMEIRA CADEIRA À MESA - ATENÇÃO:** Deve ser usado o sistema de retenção de cinco pontos: entrepernas + correia abdominal + tiras dos ombros (Fig. 20).

ATENÇÃO: Nestas modalidades, a barra de brinquedos deve ser posicionada atrás do encosto.

21. Depois de acomodar a criança no assento na modalidade cadeira de alimentação, aperte os cintos passando os dois ganchos através das presilhas das tiras dos ombros (Fig. 21) e encaixando-os no fecho do entrepernas (Fig. 21a); regule a altura das tiras dos ombros para que fiquem firmes nos ombros da criança.

Certifique-se que o cinto está sempre corretamente fechado.

Para abrir o cinto, pressione e puxe os dois ganchos laterais.

ATENÇÃO: Quando está em uso, aperte sempre os cintos inserindo-os no entrepernas e verifique a correta tensão e a correta fixação.

22. Os cintos de segurança são removíveis (para o uso na modalidade berço/espreguiçadeira ou para a lavagem). Para remover os cintos, faça passar as correias abdominais e o entrepernas através das fendas do tecido (Fig. 22-22a-22b) até que fiquem escondidos no chassi do assento e remova as correias das tiras dos ombros das fendas presentes no encosto (Fig. 22c -22d). Se os cintos de segurança foram removidos, certifique-se de que sejam montados de novo corretamente.

Para montar novamente o sistema de retenção, siga atentamente a sequência indicada:

23. Siga o ponto 7 do parágrafo MONTAGEM para montar novamente as correias abdominais e o entrepernas. Para a montagem das tiras dos ombros, insira a correia na fenda, como indicado na Fig. 23, certificando-se de que o regulador de comprimento fique na posição indicada na figura.

Segure a fenda de plástico da tira do ombro e enfie-a no anel de tecido da correia (Fig. 23a).

Depois de executar corretamente esta operação, puxe a correia para baixo até virar o anel de tecido (Fig. 23b-23c).

No final da montagem, o cinto deve ser regulado nova-

mente, de acordo com o tamanho da criança.

FREIOS

24. Todas as 4 rodas possuem freios; para acionar os freios, empurre para baixo a alavanca das rodas (Fig. 24).

ATENÇÃO: Quando estiver usando o produto, todas as quatro rodas devem sempre estar travadas.

Para destravar o sistema de freio, basta puxar para cima as alavancas das rodas (Fig. 24a).

BARRA DE BRINQUEDOS COM LUZES E SONS

25. A barra de brinquedos possui um painel de luzes e sons que é ativado através dos botões localizados na parte superior (Fig. 25).

F1 : Tecla ligar - volume

F2 : Ativa músicas divertidas

F3 : Ativa canções de ninar

F4 : Ativa luzes

ADVERTÊNCIAS PARTES ELÉTRICAS BARRA DE BRINQUEDOS

26. Para inserir ou substituir as pilhas: com uma chave de fendas, desaperte o parafuso da tampa da barra de brinquedos, abra a tampa (FIG. 26), retire as pilhas gastas do compartimento, coloque as pilhas novas respeitando a polaridade correta (como indicado no produto), reposicione a tampa e aperte bem o parafuso (2 pilhas AA 1,5V).

- A substituição das pilhas deve sempre ser feita por um adulto.
- Use pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto (2 pilhas AA 1,5V).
- As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade correta.
- Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas velhas e novas.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Não coloque os contatos elétricos em curto-circuito.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que vazamentos possam danificar o produto.
- Retire sempre as pilhas no caso de não utilização prolongada do produto.
- Retire as pilhas da barra de brinquedos antes de sua eliminação.
- Não jogue as pilhas descarregadas no fogo nem as deixe no meio ambiente, mas descarte-as fazendo a coleta seletiva.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente, tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e lavar cuidadosamente as mãos, em caso de contato com o líquido derramado.
- Elimine imediatamente as pilhas que perdem líquido: podem provocar queimaduras cutâneas ou outras lesões.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: elas podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis: podem prejudicar o funcionamento correto do brinquedo.
- Caso utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de recarregá-las.

• Não abandone o produto na chuva; as infiltrações de água danificam o circuito eletrônico.

• As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sempre sob a supervisão de um adulto.

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO

27. Para remover o revestimento da estrutura do produto, coloque o assento na posição horizontal (berço) e solte os ganchos de plástico da estrutura do assento: para realizar esta operação, empurre para dentro a lingueta e puxe o gancho para baixo. Repita a operação com todos os ganchos (Fig. 27).

28. Solte os sistemas de retenção das fendas do tecido de revestimento (se presentes); consulte o parágrafo CINTOS DE SEGURANÇA.

29. Abra os zíperes laterais superiores (Fig. 28).

30. Desmonte o braço lateral empurrando o pino para dentro e puxando o braço para fora (Fig. 29); repita esta operação com o outro braço. Levante o braço (Fig. 30) e remova o tecido (Fig. 30a).

FECHAR O PRODUTO

31. Para poder guardar o produto de forma mais compacta, use a alavanca de inclinação do encosto "N" para regular o encosto na posição completamente horizontal e remova a barra de brinquedos usando os botões (Fig. 31). Abaixe completamente o assento usando o pedal de regulação da altura "M".

ATENÇÃO: As operações de fechamento nunca devem ser efetuadas com a criança no produto. Retire a criança do produto antes de fechar a estrutura.

Este produto está em conformidade com a Diretriz 2012/19/UE.

O símbolo do contêiner riscado inscrito no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico e levado a um centro de coleta seletiva para equipamentos elétricos e eletrônicos ou entregue ao revendedor onde um novo equipamento equivalente for comprado. O usuário é responsável pela entrega do aparelho aos órgãos de coleta apropriados ao final da sua vida útil. A coleta seletiva apropriada para o posterior encaminhamento do produto para reciclagem, o tratamento e a eliminação correta contribui para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde, além de facilitar a reciclagem dos materiais que o compõem. Para informações mais detalhadas, inerentes aos sistemas de coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de descarte de resíduos, ou ao estabelecimento no qual a compra foi efetuada.

GARANTIA

O produto tem garantia contra qualquer defeito de conformidade em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de uso. Contudo, a garantia não é aplicada em caso de danos provocados por uso impróprio, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com



46 079173 000 000_1731