ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
MI PRIMER NIDO TAPETE 3 EN 1

EDAD RECOMENDADA: 0m+

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
El juguete funciona con 3 pilas tipo "AAA" de 1,5 Voltios. Pilas no incluidas en el producto.

⚠ ADVERTENCIAS
Para la seguridad del niño, **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- El producto no debe ser reparado ni modificado por el comprador. Asegúrese, sobre todo, de no ponerle lazos ni bandas. Peligro de estrangulamiento.
- **¡ADVERTENCIA!** Con la finalidad de evitar el peligro de asfixia:
- No deje al niño sin vigilancia en el cojín.
- No deje al niño durmiendo en el cojín.
- No permita que el niño permanezca boca abajo o de lado sobre este cojín.
- No utilice el producto en la cuna, en la camita, en un moisés, en el parque, ni en cualquier otro artículo que pueda ser utilizado sin vigilancia.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y de llamas desnudas.
- No utilice el cojín si está mojado.
- El juguete no ha sido diseñado específicamente para que el niño duerma sobre él. Si el niño necesita descansar, es aconsejable acomodarlo en el interior de la cuna o de la camita.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Inspeccione el tapete y los juguetes siempre antes de usarlos.
- En presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y volverse frágiles; en tal caso mantenga el juguete fuera del alcance del niño y guárdelo en un lugar cálido y cubierto.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto. No dejar nunca al niño sin vigilancia en el juguete.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.
- Este producto no debe sufrir golpes ni caídas.
- No utilice el juguete con más de un niño a la vez.
- Utilice el juguete lejos de lugares que puedan constituir un peligro (escaleras, piscinas, canales, etc.)

MONTAJE
- Coloque el tapete sobre una superficie plana con el lado estampado hacia arriba.
- Coloque el cojín sobre el tapete, sujetándolo al mismo a través de lazos de tela presentes en los extremos del tapete (Fig.1).
- Para aumentar el tamaño del nido, sujetar los lazos de tela en el ojal 2 (Fig.2).
- Acomode al niño de 0 a 2 meses en el tapete, utilizando el cojín para formar un nido acogedor que lo retenga (Fig.3).
- A partir de los 2 meses, el niño se puede acomodar acostado sobre el cojín, prestando atención a que tenga el cuello estirado correctamente para que el mentón no quede demasiado pegado al pecho (Fig.4).
- A partir de los 4 meses, para que el niño juegue boca abajo, desplace los juguetes al anillo trasero (Fig.5).
- Cuando el niño empieza a permanecer sentado, el cojín se puede utilizar como soporte (Fig.6).

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
Para encender el juguete, abra el velcro ubicado en la parte trasera del cojín y desplace el cursor de 0 a I (Fig.7). Presione el botón nota a fin de activar melodías relajantes para los momentos de caricias con su niño; presione el botón clave de sol para activar melodías vivaces de entretenimiento para el niño durante el juego. Las melodías son acompañadas por un efecto luminoso relajante o vivaz, de acuerdo con el ritmo de la música.
En 1 minuto de inactividad, el juguete entra en stand-by; presione uno de los dos botones para reactivar las luces y las melodías.

MELODÍAS
Botón Nota > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Variaciones de Mozart. Botón Clave de Sol > Mozart: Sonata K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Para sustituir las pilas: abra el velcro ubicado en la parte trasera del cojín y extraiga el módulo electrónico, afloje el tornillo del compartimiento de las pilas con un destornillador, quite la tapa, retire las pilas agotadas del compartimiento, introduzca las pilas nuevas, prestando atención a la posición correcta de polaridad (como aparece indicado en el producto), vuelva a colocar la tapa y apriete bien el tornillo, vuelva a introducir el módulo electrónico dentro del cojín, prestando atención a que los botones correspondan con su alojamiento. Por último, cierre el velcro uniendo las dos solapas.
- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **¡ADVERTENCIA!** Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas."

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

COMPOSICIÓN TEXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Para limpiar las piezas de plástico del juguete, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua.
- No utilice disolventes ni detergentes.
- El tapete y el cojín pueden lavarse en lavadora con un programa para prendas delicadas. Retire el módulo electrónico antes del lavado. Se recomienda aclararlo abundantemente para eliminar todos los restos de detergente. No use lejía y ponga a secar lejos de fuentes de calor.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

SÍMBOLOS RELATIVOS AL LAVADO DEL TAPETE Y DEL COJÍN
- Lavado en lavadora a 30 °C
- No usar lejía
- No lavar en seco
- No secar en la lavadora
- No planchar

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
O MEU PRIMEIRO NINHO ALMOFADA TAPETE 3 EM 1

IDADE DE UTILIZAÇÃO: 0m+

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
O brinquedo funciona com 3 pilhas AAA de 1,5 Volt. As pilhas não estão incluídas no produto.

⚠ ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho. **ATENÇÃO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- O produto não deve ser reparado ou modificado pelo comprador. Em particular, não acrescente laços ou fitas. Risco de estrangulamento.
- **ATENÇÃO!** A fim de evitar possíveis riscos de asfixia:
- Nunca deixe o bebé sem vigilância na almofada.
- Nunca deixe o bebé dormir na almofada.
- Nunca deixe que o bebé fique com o rosto para baixo ou de lado nesta almofada.
- Nunca utilize no berço, na cama de grades, num bassinet, num parque ou em qualquer outro artigo destinado a ser utilizado sem vigilância.
- Mantenha distante de fontes de calor ou de chamas livres.
- Não utilize se a almofada estiver molhada.
- O brinquedo não foi desenvolvido especificamente para adormecer o bebé. Sempre que o seu filho necessite de repousar é aconselhável colocá-lo no berço ou na cama.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. Inspecione o tapete e os brinquedos antes de cada utilização.
- Não deixe o brinquedo exposto a frio intenso, pois os materiais de plástico podem perder a elasticidade e tornarem-se frágeis. No caso de se verificarem temperaturas muito baixas, não deixe o brinquedo ao alcance das crianças e guarde-o num local ameno e abrigado.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não o utilize antes de completar todas as operações de montagem, nem antes de ter verificado que as mesmas foram realizadas corretamente.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto. Nunca deixe a criança no brinquedo, sem vigilância.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
- É perigoso utilizar o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.
- O produto não deve sofrer choques nem quedas.
- Não utilize o brinquedo com mais de uma criança de cada vez.
- Utilize o brinquedo longe de lugares que possam ser perigosos (escadas, piscinas, canais, etc.)

MONTAGEM
- Coloque o tapete sobre uma superfície plana, com o lado decorado virado para cima.
- Coloque a almofada sobre o tapete, fixando-a ao mesmo através dos laços têxteis nas extremidades do tapete. (Fig.1).
- Para aumentar o tamanho do ninho almofada, aperte os laços têxteis na abertura 2 (Fig.2).
- Coloque o bebé de 0 a 2 meses no tapete, utilize a almofada para contê-lo dentro dum ninho almofada macio (Fig.3).
- A partir dos 2 meses é possível colocar o bebé deitado sobre o travesseiro, tendo o cuidado de verificar se o pescoço está bem estendido, para que o queixo não fique muito próximo ao peito (Fig.4).
- A partir dos 4 meses, para fazer o bebé brincar na posição de barriga para baixo, desloque os brinquedos no anel traseiro (Fig.5).
- Quando o bebé começa ficar sentado, a almofada pode ser utilizada como apoio (Fig.6).

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
Para ligar o brinquedo abra o velcro localizado na parte de trás da almofada e desloque o cursor de 0 para I (Fig.7). Prima o botão nota para ativar músicas relaxantes, para os momentos de aconchego com o bebé, prima o botão clave de sol para ativar músicas alegres para entreter o bebé na hora de brincar. As melodias são acompanhadas por um efeito luminoso relaxante ou alegre, dependendo do ritmo da música. Após 1 minuto de inatividade o brinquedo entra em modalidade stand-by, prima um dos 2 botões para reativar as luzes e melodias..

MELODIAS
Botão Nota > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Variações de Mozart. Botão Clave de Sol > Mozart: Sonata K12-Final, Diversão K113, Diversão K166-Andante.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: abra o velcro na parte de trás da almofada e remova o módulo eletrónico, solte o parafuso do compartimento das pilhas com uma chave de parafusos, retire a tampa, remova as pilhas descarregadas do seu compartimento, insira as novas pilhas respeitando a polaridade correta da inserção (conforme indicado no produto), reposicione a tampa e aperte o parafuso até o fim, volte a inserir o módulo eletrónico na almofada certificando-se de que os botões estejam em correspondência com os seus alojamentos. Por último, feche as duas extremidades fazendo coincidir o velcro.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de o eliminar.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. **ATENÇÃO!** A utilização incorreta pode gerar situações de perigo.

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

COMPOSIÇÃO TÊXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchoado: 100% poliéster

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Para limpar as partes de plástico do brinquedo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água.
- Não utilize solventes nem detergentes.
- O tapete é lavável na máquina, num programa para roupas delicadas. Remova o módulo eletrónico antes da lavagem. É aconselhável enxaguar abundantemente para eliminar eventuais vestígios de detergente. Não utilize lixívia e deixe secar longe de fontes de calor.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo eletrónico do calor, pó, areia e água.

SÍMBOLOS DA LAVAGEM DO TAPETE E DA ALMOFADA
- Lavar na máquina a 30 °C
- Não usar lixívia
- Não limpar a seco
- Não secar na máquina
- Não passar a ferro

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN
MIJN EERSTE NEST TAPIJT 3 IN 1

GEBRUIKSLEEFTIJD: 0m+

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
Het speeltje werkt met 3 "AAA" batterijen van 1,5 Volt. De batterijen zijn niet bij het artikel inbegrepen.

⚠ WAARSCHUWING
Voor de veiligheid van uw kind. **WAARSCHUWING!**
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Het product mag niet door de koper worden gerepareerd of gewijzigd. Voeg vooral geen linten of banden toe. Verwurgingsgevaar.
- **WAARSCHUWING!** Om mogelijke risico's van verstikking te voorkomen:
- Het kind niet zonder toezicht achterlaten op het kussen.
- Het kind niet op het kussen laten slapen.
- Het kind niet met het gezicht omlaag of opzij gedraaid op dit kussen laten liggen.
- Niet gebruiken in de wieg, in het bedje, in een bedbak, in een box of in welk ander artikel dan ook bedoeld voor gebruik zonder toezicht.
- Uit de buurt houden van warmtebronnen of open vuur.
- Het kussen niet gebruiken als het nat is.
- Het speelgoed is niet speciaal ontwikkeld om het kind erin te laten slapen. Als je kind moet slapen, is het raadzaam het in de wieg of het bedje te leggen.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen. Inspecteer het tapijt en de speeltjes vóór elk gebruik.
- Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt. Laat het kind nooit zonder toezicht in het speelgoed achter.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen liggen en laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.
- Het is gevaarlijk het speelgoed op verhogingen te gebruiken, die bovendien niet perfect horizontaal zijn: bijv. op tafels, stoelen, enz.
- Er mag niet tegen het product worden gestoten en het mag niet vallen.
- Gebruik het speelgoed niet voor meer dan één kind tegelijk.
- Gebruik het speelgoed uit de buurt van plaatsen die een gevaar kunnen vormen (trappen, zwembaden, kanalen, enz.).

MONTAGE
- Leg het tapijt op een vlak oppervlak met de versierde zijde bovenaan.
- Leg het kussen op het tapijt en maak het eraan vast met de stoffen linten aan de uiteinden van het tapijt (Fig.1).
- Om het nestoppervlak te vergroten maakt u de stoffen linten vast in de lus 2 (Fig.2).
- Leg het kind van 0 tot 2 maanden op het tapijt, gebruik het kussen om het kind binnen een zacht nest te laten liggen (Fig.3).
- Vanaf 2 maanden kan het kind op het kussen liggen, let erop dat de nek van het kind goed recht ligt, zodat de kin zich niet te dicht bij de borst bevindt (Fig.4).
- Vanaf 4 maanden, om het kind op zijn buik te laten spelen, verplaatst u de speeltjes naar de achterste lus (Fig.5).
- Wanneer het kind begint te zitten, kan het kussen als steun gebruikt worden (Fig.6).

WERKING VAN HET SPEELGOED
Om het speelgoed in te schakelen opent u de klittenband aan de achterzijde van het kussen en verplaatst u de schuifschakelaar van 0 naar I (Fig.7). Druk op de knop met de muzieknoot om rustgevende muziek in te schakelen wanneer u uw kind knuffelt, druk op de knop met de vioolsleutel om opgewekte muziek in te schakelen om het kind te entertainen wanneer het speelt. De melodieën zijn vergezeld van een ontspannend of levendig lichteffect, afhankelijk van het ritme van de muziek.
Wanneer het speelgoed 1 minuut lang niet wordt gebruikt, gaat het in stand-by staan; druk op een van de 2 knoppen om licht en melodieën opnieuw in te schakelen.

MELODIEËN
Drukknop met muzieknoot > Mozart: Sonate K521-Andante, Sonate K545-Andante. Bach: Goldberg-thema. Glinka: Variaties over een thema van Mozart. Druknop vioolsleutel > Mozart: Sonate K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: open de klittenband aan de achterzijde van het kussen en neem de elektronische module uit, draai de schroef van het batterijenvakje los met een schroevendraaier, verwijder het deksel, neem de lege batterijen uit het batterijenvakje, breng de nieuwe batterijen in en let erop dat de polen aan de juiste kant zitten (zoals aangeduid op het product), plaats het deksel terug en draai de schroef helemaal vast, breng de elektronische module terug aan in het kussen, en zorg ervoor dat de knoppen zich ter hoogte van hun zittingen bevinden. Leg tenslotte de klittenbandjes van de randen op elkaar en sluit ze.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit artikel.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afdankt.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING!** Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken."

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SAMENSTELLING STOF
Buitenkant: 100% polyester
Vulling: 100% polyester

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
- Gebruik een zachte, met water vochtig gemaakte doek om de plastic gedeelten van het speelgoed te reinigen.
- Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Het tapijt en het kussen kunnen in de wasmachine gewassen worden met het programma voor delicate kleding. Verwijder de elektronische module voordat u het kussen wast. Het wordt aanbevolen met veel water na te spoelen, om eventuele wasmiddelresten te verwijderen. Bleek niet en laat het drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

WASSYMBOLEN VAN HET TAPIJT EN VAN HET KUSSEN
- Op 30°C in de wasmachine wassen
- Niet bleken
- Niet chemisch laten reinigen
- Niet in de droogtrommel drogen
- Niet strijken

GARANTIE
Het artikel valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

My first nest 3 *in* 1 mat

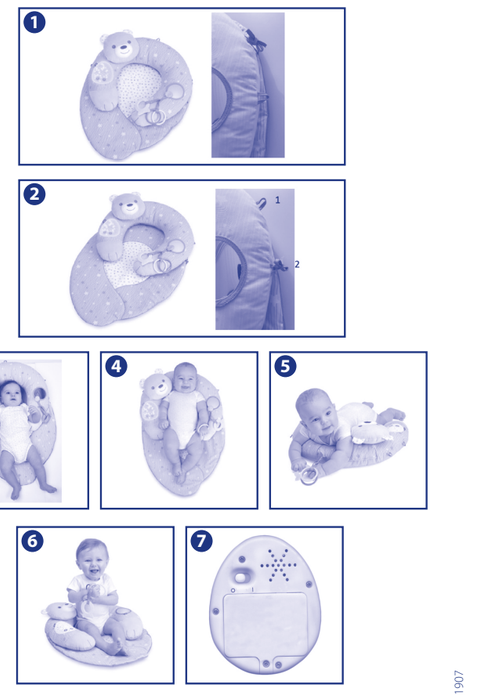

46 009829 100 000_1907

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

IT MANUALE ISTRUZIONI
IL MIO PRIMO NIDO TAPPETO 3 IN 1

ETÀ D'USO: 0m+

MANUALE ISTRUZIONI
Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
Il gioco funziona con 3 pile tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse nel prodotto.

⚠ AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino. **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Il prodotto non deve essere riparato o modificato dall'acquirente. In particolare non aggiungere lacci o fascette. Rischio di strangolamento.
- **ATTENZIONE!** Al fine di evitare possibili rischi di soffocamento:
- Non lasciare il bambino incustodito sul cuscino.
- Non lasciare dormire il bambino sul cuscino.
- Non permettere al bambino di rimanere a faccia in giù o di lato su questo cuscino.
- Non utilizzare nelle culla, nel lettino, in un bassinet, in un box o in qualsiasi altro articolo destinato ad essere utilizzato senza supervisione.
- Tenere lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Non usare se il cuscino è bagnato.
- Il gioco non è stato sviluppato specificatamente per far dormire il bambino. Qualora il vostro bambino abbia bisogno di riposare è consigliabile adagiarlo all'interno della culla o del lettino.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Ispezionare il tappeto e i giocattoli prima di ogni utilizzo.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata del bambino e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto. Non lasciare mai il bambino incustodito nel gioco.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali : es. tavoli, sedie, ecc.
- Il prodotto non deve subire urti o cadute.
- Non utilizzare il gioco con più di un bambino alla volta.
- Utilizzare il gioco lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, piscine, canali, ecc)

MONTAGGIO
- Posizionare il tappeto su una superficie piana con il lato decorato rivolto verso l'alto.
- Posizionare il cuscino sopra il tappeto, fissandolo allo stesso attraverso i lacci di tessuto presenti alle estremità del tappeto (Fig.1).
- Per aumentare la dimensione del nido allacciare i lacci di tessuto nell'asola 2 (Fig.2).
- Posizionare il bambino da 0 a 2 mesi sul tappeto, utilizzando il cuscino per contenerlo all'interno di un morbido nido (Fig.3).
- A partire dai 2 mesi è possibile posizionare il bambino sdraiato sul cuscino, avendo cura di verificare che abbia il collo ben disteso, in modo che il mento non sia troppo vicino al petto (Fig.4).
- A partire dai 4 mesi, per far giocare il bambino nella posizione a pancia in giù, spostare i giochi nell'anello posteriore (Fig.5).
- Quando il bambino inizia a stare seduto, il cuscino può essere utilizzato come supporto (Fig.6).

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Per accendere il gioco aprire il velcro posto sul retro del cuscino e spostare il cursore da 0 a I (Fig.7). Premere il pulsante nota per attivare musiche rilassanti per i momenti di coccola con il tuo bambino, premere il pulsante chiave di violino per attivare musiche vivaci per intrattenere il bambino nei momenti di gioco. Le melodie sono accompagnate da un effetto luminoso rilassante o vivace, in base al ritmo della musica.
In 1 minuto di inattività il gioco va in stand-by, premere uno dei 2 pulsanti per riattivare luci e melodie.

MELODIE
Pulsante Nota > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Variazioni su Mozart. Pulsante Chiave di Violino > Mozart: Sonata K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: aprire il velcro posto sul retro del cuscino ed estrarre il modulo elettronico, allentare la vite del vano batterie con un cacciavite, asportare il coperchio, rimuovere dal vano batterie le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il coperchio e serrare a fondo la vite, reinserire il modulo elettronico nel cuscino prestando attenzione che i pulsanti siano in corrispondenza della loro sede. Infine, richiudere i due lembi facendo combaciare il velcro.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. **ATTENZIONE!** L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo."

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferi-mento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambien-talmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

COMPOSIZIONE TESSILE
Esterno: 100% Poliestere
Imbottitura: 100% Poliestere

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
- Per la pulizia delle parti in plastica del gioco utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua.
- Non usare solventi o detersivi.
- Il tappeto e il cuscino sono lavabili in lavatrice con programma per capi delicati. Rimuovere il modulo elettronico prima del lavaggio. Si consiglia un abbondante risciacquo per eliminare eventuali tracce di detersivo. Non candeggiare e lasciare asciugare lontano da fonti di calore.
- Proteggere con cura il giocattolo da calore, polvere, sabbia e acqua.

SIMBOLI DEL LAVAGGIO DEL TAPPETO E DEL CUSCINO
- Lavaggio in lavatrice a 30°C
- Non candeggiare
- Non lavare a secco
- Non asciugare in lavatrice
- Non stirare

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN INSTRUCTION MANUAL
MY FIRST NEST 3-IN-1 MAT

FOR AGES: 0 m+

INSTRUCTION MANUAL
Please read these instructions carefully before using and keep for future reference.
This

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
MOJE PIERWSZE GNIAZDKO DYWANIK 3 W 1

WIEK DZIECKA: 0m+

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Zabawka działa na 3 baterie AAA o napięciu 1,5 V. Baterie nie są dołączone do produktu.

⚠ OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Nabywca nie może przeprowadzać samodzielnie napraw, ani dokonywać przeróbek produktu. Nie przywiązywać zwłaszcza taśmelek ani opasek. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.
- **OSTRZEŻENIE!** Aby zapobiec możliwemu ryzyku uduszenia:
- Nie pozostawiać dziecka na poduszce bez opieki.
- Nie pozwalać, aby dziecko spało na poduszce.
- Nie pozwalać dziecku, aby pozostawało zwrócone twarzą do tej poduszki lub leżało na niej bokiem.
- Nie używać w kołysce, łóżeczku, koszu Możesza, kojcu lub jakimkolwiek innym miejscu, w którym dziecko pozostawione jest bez nadzoru.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nie używać, jeżeli poduszka jest mokra.
- Zabawka nie może służyć dziecku do spania. Gdy Wasze dziecko jest zmęczone, zaleca się przeniesienie go do gondoli lub do łóżeczka.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużyciaproduktu oraz kontrolować, czy nie jest onzepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed każdym użyciem sprawdzić dywanik i zabawki.
- Pod wpływem mrozu tworzywa sztuczne mogą utracić elastyczność i stać się łamliwe. W takim wypadku nie należy pozostawiać zabawki w miejscu dostępnym dla dziecka. Przechowywać ją w ciepłym i osłoniętym miejscu.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę.
- Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Nie używać zabawki w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiać nigdy bawiącego się dziecka bez żadnego nadzoru.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie eksponować jej przez dłuższy czas na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Używanie zabawki na podwyższonych i niezupełnie poziomych płaszczyznach jest niebezpieczne: np. na stole, krześle itp.
- Chronić produkt przed uderzeniami i upadkami.
- Nie używać zabawki dla kilku dzieci jednocześnie.
- Zabawkę stawiać z dala od miejsc mogących stwarzać zagrożenie (schody, baseny, kanały itp.)

MONTAŻ
- Dywanik położyć na płaskiej powierzchni, wzorzystą stroną do góry.
- Poduszkę położyć na dywaniku, przymocowując ją do niego tasiemkami znajdującymi się na brzegu dywanika (rys. 1).
- Aby zwiększyć wygodę gniazdka, tasiemki przywiązać w otworze 2 (rys. 2).
- Dziecko mające od 0 do 2 miesięcy położyć na dywaniku, używając poduszki do otulenia jak w miękkim gniazdku (rys.3).
- Dziecko, które skończy 2 miesiące można położyć na poduszce, uważnie sprawdzając aby szyję miało dobrze ułożoną, tak aby broda nie była zbyt blisko piersi (rys.4).
- Gdy dziecko skończy 4 miesiące, aby umożliwić mu zabawę w pozycji na brzuszku, przenieść zabawki na tylny pierścień (rys.5).
- Gdy dziecko zaczyna siadać, poduszka może być używana jako oparcie (rys.6).

DZIAŁANIE ZABAWKI
Aby włączyć zabawkę, rozpiąć rzep z tyłu poduszki i przesunąć przełącznik z 0 na I (rys. 7). Aby włączyć relaksującą muzykę w momentach pieszczot z Twoim dzieckiem, nacisnąć przycisk „nuta", a przycisk „klucz wiolinowy", aby włączyć żywszą muzykę w momentach zabawy. Melodiom towarzyszą efekty świetlne, relaksujące lub żywsze, zależnie od rytmu muzyki.
Jeżeli przez 1 minutę zabawka nie jest używana, ustawia się w stand-by; aby ponownie uaktywnić światełka i melodie, nacisnąć jeden z 2 przycisków.

MELODIE
Przycisk „Nuta" > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Wariacje na temat Mozarta. Przycisk „Klucz wiolinowy" > Mozart: Sonata K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII
- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy: rozpiąć rzep z tyłu poduszki i wyjąć moduł elektroniczny, śrubokrętem poluzować śrubkę wnęki na baterie, zdjąć pokrywkę, wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe, uważając aby włożyć prawidłowo (plusy i minusy, tak jak wskazano na produkcie), z powrotem założyć pokrywkę i dokręcić śrubkę, następnie z powrotem włożyć moduł elektroniczny do poduszki, uważając aby przyciski były we właściwym miejscu. Na koniec złożyć cba brzegi i dopasować rzep.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wymieniać zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyrobu.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed utylizacją zabawki należy wyjąć baterie.
- W zabawce nie należy stosować wymiennych baterii litowych. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie użycie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub utylizacji przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

SKŁAD TKANINY
Obicie: 100% poliester
Pokrycie z tkaniny: 100% poliester

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
- Plastikowe elementy zabawki czyścić miękką szmatką lekko nasączoną wodą.
- Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Dywanik i poduszkę można prać w pralce, stosując program do tkanin delikatnych. Przed praniem wyjąć moduł elektroniczny. Zaleca się obfite płukanie, aby usunąć ewentualne ślady środka piorącego. Nie wybielać, suszyć z dala od źródeł ciepła.
- Chronić zabawkę przed działaniem ciepła, kurzem, piaskiem i wodą.

SYMBOLE PRANIA DYWANIKA I PODUSZKI
- Pranie w pralce w temperaturze 30°C
- Nie używać wybielaczy
- Nie czyścić chemicznie
- Nie suszyć w suszarce
- Nie prasować

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnośnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΦΩΛΙΑ ΧΑΛΑΚΙ 3 ΣΕ 1

ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: 0m+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.
Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες «AAA» του 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ο αγοραστής δεν πρέπει να επισκευάζει ή τροποποιεί το παιχνίδι. Ειδικότερα, μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι ασφυξίας:
- Μην αφήνετε το παιδί στο μαξιλάρι χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε το παιδί να κοιμάται στο μαξιλάρι.
- Μην αφήνετε το παιδί να παραμένει με το πρόσωπο προς τα κάτω ή στα πλάγια στο συγκεκριμένο μαξιλάρι.
- Μην το χρησιμοποιείτε στην κούνια, στο κρεβατάκι, σε ένα bassinet ή σε ένα πάρκο ή σε ένα οποιοδήποτε προϊόν που προορίζεται για χρήση χωρίς επίβλεψη.
- Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας ή ελεύθερες φλόγες.
- Να μην χρησιμοποιείται αν το μαξιλάρι είναι βρεγμένο.
- Αυτό το παιχνίδι ΔΕΝ προορίζεται για τον ύπνο του παιδιού. Όταν το παιδί σας νυστάζει, συνιστάται να το βάζετε στο λίκνο ή στο κρεβατάκι του.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση ψθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση ψθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Ελέγχετε το χαλάκι και τα παιχνίδια πριν από κάθε χρήση.
- Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ζεστό και προστατευμένο χώρο.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη όταν παίζει με το παιχνίδι.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.
- Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε υπερυψωμένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα οριζόντιες: π.χ. τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ.
- Το παιχνίδι δεν πρέπει να υποστεί χτυπήματα ή πτώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι για περισσότερα του ενός παιδιού κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μακριά από χώρους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο (σκάλες, πισίνες, κανάλια, κ.λπ.)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Τοποθετήστε το χαλάκι σε μια επίπεδη επιφάνεια με την διακοσμημένη πλευρά γυρισμένη προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε τα μαξιλάρι πάνω στο χαλάκι, και στερεώστε το με τα υφασμάτινα κορδόνια που υπάρχουν στις άκρες από το χαλάκι (Εικ. 1).
- Για να αυξήσετε το μέγεθος της φωλιάς δέστε τα υφασμάτινα κορδόνια στη οχισμή 2 (Εικ. 2).
- Τοποθετήστε το παιδί από 0 έως 2 μήνες στο χαλάκι, χρησιμοποιώντας το μαξιλάρι για να το περιορίζει μέσα σε μια μαλακή φωλιά (Εικ. 3).
- Από τους 2 μήνες μπορείτε να τοποθετήσετε το παιδί ξαπλωμένο στο μαξιλάρι, φροντίζοντας να βεβαιωθείτε ότι ο λαιμός του είναι τεντωμένος, έτσι ώστε το πηγούνι να μην βρίσκεται κοντά στο στήθος (Εικ. 4).
- Από τους 4 μήνες, για να παίξει το παιδί μπρούμυτα, μετακινήστε τα παιχνίδια στον πίσω δακτύλιο (Εικ. 5).
- Όταν το παιδί αρχίσει να κάθετε, το μαξιλάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα (Εικ. 6).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι ανοίξτε το βέλκρο στο πίσω μέρος του μαξιλαριού και μετακινήστε τον δρομέα από το 0 στο I (Εικ. 7). Πατήστε το πλήκτρο της νότας για να ενεργοποιήσετε τη χαλαρωτική μουσική για τις στιγμές χαϊδολογήματος με το παιδί σας, πατήστε το πλήκτρο κλειδί του βιολιού για να ενεργοποιήσετε τη ζωντανή μουσική και να διασκεδάσετε το παιδί όταν παίζει. Οι μελωδίες συνοδεύονται από χαλαρωτικό ή ζωηρό φωτεινό εφέ, ανάλογα με τον ρυθμό της μουσικής. Σε 1 λεπτό αδράνειας το παιχνίδι μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα από τα 2 κουμπιά για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φώτα και τις μελωδίες.

ΜΕΛΩΔΙΕΣ
Πλήκτρο Νότας > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Παραλλαγές του Mozart. Πλήκτρο κλειδί βιολιού > Mozart: Sonata K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: ανοίξτε το βέλκρο στο πίσω μέρος του μαξιλαριού και αφαιρέστε την ηλεκτρονική μονάδα, χαλαρώστε τη βίδα της θήκης της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε το καπάκι, αφαιρέστε τις αποφορτισμένες μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες τηρώντας τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα μέχρι τέρμα, τοποθετήστε ξανά την ηλεκτρονική μονάδα στο λούτρινο και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι σε αντιστοιχία με τη μουσική νότα. Τέλος, κλείστε τα δύο πτερύγια προσαρμόζοντας το βέλκρο.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νίκελ-κάδμιο).
- Μην τοποθετείτε μαζί εξαντλημένες και καινούριες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους."

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούριας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας
Γέμιση: 100% Πολυεστέρας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
- Για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Το χαλάκι και το μαξιλάρι μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με το πρόγραμμα για ευαίσθητα. Πριν από το πλύσιμο αφαιρέστε την ηλεκτρονική μονάδα. Συνιστάται άφθονο ξέπλυμα για να απομακρυνθούν τα ίχνη απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη και αφήστε το να στεγνώσει μακριά από πηγές θερμότητας.
- Προστατέψτε το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και το νερό.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30 °C
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα
- Μη στεγνώνετε σε πλυντήριο
- Μην το σιδερώνετε

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR KULLANIM KILAVUZU
İLK YUVAM 3'Ü 1 ARADA MAT

KULLANIM YAŞI: 0 ay+

KULLANIM KILAVUZU
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
Bu ürün, 3 x 1,5-volt "AAA" pil ile çalışır. Piller pakete dahil değildir.

⚠ UYARILAR
Çocuğun güvenliği için. **UYARI!**
- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Havasız kalma tehlikesi ve boğulma riski.
- Ürün, alıcı tarafından onarılmamalı veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle, ip veya kayış gibi maddeler eklemeyiniz. Çocuğunuzun boynuna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
- **UYARI!** Olası boğulma tehlikesini önlemek için:
- Çocuğu yastıkta kesinlikle denetimsiz bırakmayınız.
- Çocuk yastık üzerinde uyumamalıdır.
- Bu yastık üzerinde, çocuğu yüzüstü ya da yan yatırmayınız.
- Bu ürünü beşikte, yatakta, çocuk arabasında, oyun alanında veya yetişkin gözetimi olmadan kullanılmak üzere tasarlanmış olan diğer yapılarda kullanmayınız.
- Isı kaynaklarından ya da açık alevlerden uzak tutunuz.
- Yastığı ıslakken kullanmayınız.
- Ürün özellikle çocukların uykuya geçişine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çocuğun dinlenmesi gerekiyorsa, beşiğine veya yatağına götürülmesi tavsiye edilir.
- Aşınma ve hasar belirtileri bakımından ürünü düzenli olarak inceleyiniz. Ürünün herhangi bir parçasında görünür hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz. Matı ve oyuncakları her kullanımdan önce kontrol ediniz.
- Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebileceği ve kırılgan hale gelebileceği için, bu ürünü çok soğuk havalarda kullanmayınız. Bu durumlarda, ürünü çocukların erişiminden uzak tutunuz ve sıcak ve kuru bir yerde saklayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ürünü, tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Bu ürünü, kılavuzda gösterilenden farklı bir şekilde kullanmayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır. Ürünle oynarken çocuğu asla denetimsiz bırakmayınız.
- Ürünü, ısı kaynaklarının yakınında veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.
- Ürünün tamamen düz olmayan yükseltilmiş yüzeylerde (örn. bir masa, sandalye, vb.) kullanılması güvenli değildir.
- Ürün, yere düşürülmemeli ya da çarptırılmamalıdır.
- Ürünü bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.
- Ürünü, potansiyel tehlike yaratabilecek her tür yerden (merdivenler, yüzme havuzları, kapılar, kanallar vb.) uzakta kullanınız

MONTAJ
- Matı, desenli tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.
- Yastığı matın üzerine yerleştirerek, matın uçlarından kumaş şeritler aracılığıyla mata sabitleyiniz (Şek. 1).
- Yuvanın büyüklüğünü arttırmak için, kumaş şeritleri delik 2'ye bağlayınız (Şek. 2).
- Bebek 1 aylıktan 2 aylık olana kadar, yastığı matın üzerine yerleştirerek bebek için yumuşak bir yuva oluşturmak üzere kullanınız (Şek.3).
- 2 aylıktan itibaren, çocuk yastık üzerine yatırılabilir; çenenin göğüs kısmına çok yakın olmaması için boynun rahat şekilde uzandığı kontrol edilmelidir (Şek.4).
- 4 aylıktan itibaren, çocuğunuzun yüzüstü oynamasını sağlamak için oyuncakları arka halkaya geçiriniz (Şek. 5).
- Çocuk oturmaya başladığında, yastık bir destek olarak kullanılabilir (Şek.6).

OYUNCAĞIN KULLANIMI
Ürünü çalıştırmak için, yastığın arkasındaki cırt cırtlı bandı açınız ve kaydırma düğmesini 0 konumundan I konumuna getiriniz (Şek. 7). Çocuğunuzu şımarttığınız anlarda rahatlatıcı müzik çalmak için nota düğmesine basınız; çocuğunuzun oynarken eğlenmesi için canlı parçalar çalmak üzere sol anahtarına basınız. Müziğin ritmine bağlı olarak, rahatlatıcı ya da canlı bir ışık efekti melodilere eşlik eder.
1 dakika kullanılmamasının ardından, ürün bekleme moduna girer; ışıkları ve melodileri yeniden etkinleştirmek için 2 düğmeden birine basınız.

MELODİLER
Nota Düğmesi > Mozart: Sonata K521-Andante, Sonata K545-Andante. Bach: Goldberg-Theme. Glinka: Variations on Mozart. Sol Anahtarı Düğmesi > Mozart: Sonata K12-Finale, Divertimento K113, Divertimento K166-Andante.

PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmek için: yastığın arkasındaki cırt cırtlı bandı açınız ve elektronik modülü çekip çıkarınız, pil bölmesinin vidasını bir tornavida ile gevşetiniz, kapağı çıkarınız, bitmiş pilleri pil bölmesinden çıkarınız, takarken kutuplarının doğru olmasına dikkat ederek yeni pilleri takınız (ürün üzerinde gösterildiği gibi), kapağı yerine takınız ve vidayı sıkınız, elektronik modülü tekrar yastığa takarak düğmelerin muhafazaları ile hizalı olduğundan emin olunuz. Son olarak, cırt cırtlı bandı eşleştirerek iki kanadı kapatınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Ürüne hasar verecek tüm olası sıvı sızıntılarını önlemek için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; elleriniz bu sıvıyla temas ettiyse, ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri daima çıkarınız.
- Yalnızca aynı tipte alkalin pilleri ya da bu ürün için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkalin, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla bertaraf edilmeleri gerekmektedir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler.
- Ürün düzgün çalışmayabileceği için, şarj edilebilir pillerin kullanımı tavsiye edilmemektedir.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce üründen çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
- Ürünü bertaraf etmeden önce içerisindeki pilleri çıkarınız.
- Bu ürün, değiştirilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. **UYARI!** Hatalı kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

BU ÜRÜN 2012/19/EU DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çarpılı ışaretlenmiş çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda, ürünün elektrikli ve elektronik cihazlara yönelik ayrı bir atık bertaraf sahasına götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında satıcıya iade edilmesi yoluyla ev çöplerinden ayrı bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mevcut atık bertaraf hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için, yerel atık bertaraf etme merkezi veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

KUMAŞ BİLEŞİMİ
Dış kısım: %100 polyester
Dolgu malzemesi: %100 polyester

BAKIM VE ONARIM
- Ürünün plastik kısımlarının temizliği için suyla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız.
- Ürünü, deterjan veya çözücü maddeler kullanarak temizlemeyiniz.
- Mat ve yastık, hassas kumaşlara yönelik nazik yıkama kullanılarak makinede yıkanabilir. Yıkamadan önce elektronik modülü çıkarınız. Tüm deterjan kalıntılarını gidermek için iyice durulayınız. Çamaşır suyu kullanmayınız ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürünü ısı, toz, kum ve sudan koruyunuz.

MAT VE YASTIK BAKIM SİMGELERİ
- Çamaşır makinesinde 30°C'de yıkanabilir
- Ağartıcı kullanmayınız
- Kuru temizlemeye vermeyiniz
- Kurutma makinesinde kurutmayınız
- Ütülemeyiniz

GARANTİ
Ürün, talimatlarda belirtilen normal kullanım koşullarında, tüm uygunluk kusurlarına karşı garantilidir. Bu nedenle garanti; hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
МОЄ ПЕРШЕ ГНІЗДО «КИЛИМОК З В 1»

ВІК ДИТИНИ: 0м+

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією і збережіть її для отримання довідок у майбутньому.
Іграшка працює від 3 батарейок типу «AAA» напругою 1,5 вольт. Батарейки не надаються.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для безпеки твоєї дитини. **УВАГА!**
- Перед використанням зніміть і приберіть у недосяжні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушення.
- Покупець не повинен ремонтувати або модифікувати виріб. Зокрема, не можна додавати петлі або стрічки. Існує небезпека удушення.
- **УВАГА!** З метою уникнення можливої небезпеки удушення:
- Не залишайте дитину на подушці без нагляду.
- Не залишайте дитину спати на подушці.
- Не дозволяйте дитині залишатись на цій подушці обличчям вниз або набік.
- Не використовуйте у колисці, в ліжечку, в плетеній колисці, в манежі або у будь-якому виробі, призначеному для використання без нагляду.
- Тримайте подалі від джерел тепла або відкритого полум'я.
-