IT MANUALE ISTRUZIONI NEXT2 STARS

Età: 0 m+

AVVERTENZE Si raccomanda di leggere e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
Questo giocattolo funziona con 3 pile alcaline tipo AA da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse nel prodotto.
Per la sicurezza del tuo bambino: **Attenzione!**

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato di usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare più il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Questo prodotto è concepito per l'aggancio solo su lettini/culle pieghevoli e trasportabili, realizzati con sponde in tessuto dal diametro massimo pari a 38mm. Non è adatto all'uso su lettini in legno o con sponde rigide.
- Il prodotto deve essere fissato al lettino usando le sole componenti incluse nella confezione, non aggiungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
- Controllare periodicamente l'assemblaggio del gioco ed il suo fissaggio al lettino.
- Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.
- Il pannello deve essere agganciato alla sponda laterale, tra le spalle e i piedi del bambino.
- Rimuovere il prodotto prima di smontare la culla pieghevole.

Next2Stars è il proiettore 2 in 1 che accompagna dolcemente te e il tuo bambino nel delicato momento dalla veglia al sonno, regalando una magica atmosfera grazie a spettacolari effetti luminosi e alla dolce musica con volume regolabile.
Il prodotto può essere utilizzato sin dalla nascita, grazie al comodo attacco per culle e lettini in tessuto, per poi essere utilizzato in appoggio su un comodino.
La selezione musicale piacerà a grandi e piccini, grazie all'accostamento di melodie Jazz, Soft Rock, Moderne alla più tradizionale musica New Age e Classica.

ASSEMBLAGGIO:
Per il montaggio su lettino o culla in tessuto, assemblare il gioco secondo le indicazioni:
1. Svitare la manopola posta sul retro del pannello fino a fine corsa, aprendola completamente.
2. Incastrare il pannello alla sponda laterale del lettino. Assicurarsi che i pulsanti di accensione delle melodie e degli effetti luminosi siano rivolti verso l'interno del lettino
Fissare il pannello girando la manopola fino a fine corsa. Un clack meccanico e la presenza del talloncino verde assicurano che la vite è perfettamente serrata.
Avvitare sempre la vite fino a fine corsa, sia in caso di utilizzo sul lettino che sul comodino.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:
Per accendere il prodotto, girare la rotella posta sul retro. Si attiveranno gli effetti luminosi e la musica. Regolare il volume al livello desiderato.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO:
Il prodotto ha due pulsanti di attivazione. Uno a forma di luna che attiva le tre modalità di funzionamento luminose LAMPADA, PROIETTORE, o LUCE NOTTE ed un TASTO ROTONDO CON NOTA MUSICALE che attiva le melodie.

SELEZIONE EFFETTI LUMINOSI:
Girando la rotella posta sul retro, il prodotto si accende automaticamente sulla modalità PROIETTORE, che attiva la proiezione di stelline colorate in tutta la stanza. E' possibile scegliere una dell 3 modalità di utilizzo premendo ripetutamente il tasto luna.
Premere la prima volta per passare alla modalità LAMPADA con effetti di proiezione soft. Premere la seconda volta per passare alla modalità LUCE NOTTE, in cui resterà acceso solo il tasto a forma di luna.
Premere un'altra volta il tasto a forma di luna per disattivare gli effetti luminosi e passare alla modalità stand-by.
La riproduzione degli effetti luminosi con cambio di colore automatico dura circa 30 minuti, successivamente il prodotto passerà alla modalità stand-by. Lasciare il prodotto in modalità stand-by permette che ritorni in funzione per rassicurare il bambino qualora fosse rilevato il pianto dal sensore sonoro.
Per interrompere/attivare gli effetti luminosi premere il pulsante luna sul fronte del prodotto.
L'effetto della proiezione è migliore in una condizione di buio totale.

SELEZIONE DELLE MELODIE:
Grazie al TASTO ROTONDO CON NOTA MUSICALE è possibile spegnere la riproduzione musicale e successivamente scegliere una melodia in quest'ordine: melodia Soft Rock, melodia Jazz, melodia Moderna, melodia New Age con suoni della natura, 3 melodie Classiche (Bach e Beethoven).
Se all'accensione del prodotto il TASTO ROTONDO CON NOTA MUSICALE non viene mai premuto, il ciclo complessivo di riproduzione dura circa 30 minuti.
La durata del ciclo musicale può variare a seconda della scelta musicale effettuata.
Al termine del ciclo il prodotto entra in standby. Per rassicura il bambino si riattiva automaticamente quando sente un rumore simile al pianto.

RIMOZIONE ED INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI
- La sostituzione delle batterie deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le batterie:
1. Allentare, con il cacciavite, le 2 viti del vano batterie ed estrarre il cassettino contenente le batterie.
2. Rimuovere le batterie scariche ed inserire quelle nuove rispettando la corretta polarità d'inserimento, come indicato sul prodotto.
3. Riposizionare il cassettino, richiudere il coperchio e serrare a fondo la vite. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini;
- Rimuovere sempre le pile scariche per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto;
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito;
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto;
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto;
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio);
- Non mischiare pile scariche con pile nuove;
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata;
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione;
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere;
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo;
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto;
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento;
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio;

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
Quando non in uso, riporre il gioco in un luogo protetto da fonti di calore, polvere e umidità.
Il pannello in plastica è lavabile solo in superficie con un panno leggermente inumidito.
Il pupazzo staccabile in tessuto è lavabile in lavatrice con un programma per capi delicati. Si consiglia un abbondante risciacquo per eliminare eventuali tracce di detersivo:

Composizione tessile del pupazzo:
100% Poliestere

Fabbricato in Cina.

EN INSTRUCTION MANUAL NEXT2 STARS

Age: 0 m+

WARNINGS Read these instructions carefully and keep them for future use.
The toy requires 3 1.5V AA alkaline batteries. Batteries are not included in the pack.
For your child's safety: **Warning!**

- Plastic bags and other components which are not part of the toy (e.g. ties, fasteners, etc..) must be removed before use and kept out of the reach of children. Choking hazard.
- Check the toy regularly for signs of wear and damage and to ensure that it is assembled correctly. In the case of damage to any part of the product, do not use and keep it out of children's reach.
- Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.
- Use this toy under adult supervision only.
- This product must only be assembled by an adult.
- Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- This product is designed to be fastened only to portable cots/cradles made with fabric sides with a maximum diameter of 38mm. It is not intended for the use on wooden cots or with rigid sides.
- The product must only be fastened to the cot using the parts included in the pack; never attach laces or ties. Danger of suffocation.
- Check the toy regularly to ensure that it is securely fitted to the cot.
- To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- The panel must be attached to the lateral guide, between the shoulders and feet of the child.
- Remove the product before disassembling the portable cradle.

Next2Stars is the 2 in 1 projector bear that accompanies you and your child in the delicate transition from wakefulness to sleep, giving a magical atmosphere thanks to the spectacular lighting effects and soft music with adjustable volume.
The product can be used from birth, thanks to the comfortable attachment for fabric cradles and cots, to be used on a night table.
The music selection will please every taste, thanks to the combination of Jazz, Soft Rock, Modern melodies to the more traditional Classical and New Age music.

ASSEMBLY:
For the assembly on a cot or cradle made of fabric, assemble the toy according to the indications:
1. Unscrew the knob on the backside of the panel until it stops, completely undo it.
2. Fit the panel to the side of the cot. Make sure the start buttons for the melodies and for the lighting effects are facing the inside of the cot
Fix the panel by turning the knob until it stops. A mechanical click and the presence of the green counterfoil confirm that the screw is perfectly tightened.
For both uses, cot and on the night table, always tighten the screw until it stops.

ON/OFF:
To switch the product on, turn the wheel on the back. The lighting effects and the music turn on. Adjust the volume to the desired level.

HOW TO USE THE TOY:
The product has two activation buttons. The one with the moon shape activates the three lighting modes LAMP, PROJECTOR or NIGHT LIGHT and a ROUND KEY WITH MUSICAL NOTE that activate the melodies.

SELECTION LIGHTING EFFECTS:
Turning the wheel on the back, the product automatically turns on in the mode PROJECTOR, which activates the coloured star projection in the entire room. By repeatedly pressing the moon key, one of the 3 modes can be choose.
Press the first time to switch to the mode LAMP with soft projection effects. Press the second time to switch to the mode NIGHT LIGHT, in which only the moon key remains on.
Press the moon key again to turn off the lighting effects and switch to standby mode.
The reproduction of the lighting effects with automatic colour change takes about 30 minutes, then the product will switch to stand-by mode. Leaving the product in stand-by mode allows putting it back in function to calm down the child, when the sound sensor detects crying.
To stop/activate the lighting effects, press the moon button on the front side.
The effect of the projection is best in total darkness.

MELODY SELECTION:
Using the ROUND KEY WITH MUSICAL NOTE, it is possible to turn off the music and then choose a melody in this order: Soft Rock melody, Jazz melody, Modern melody, New Age melody with nature sounds, 3 Classic melodies (Bach and Beethoven).
When turning on the product, the ROUND KEY WITH MUSICAL NOTE is not pressed, the complete reproduction cycle takes about 30 minutes.
The music cycle duration can vary depending on the choice of music.
After the cycle the products enters in stand-by. To calm down the child, it automatically starts again, when a sound similar to crying is detected.

REMOVING AND INSERTING NON RECHARGEABLE BATTERIES
- Batteries must only be fitted by an adult.
- To replace non-rechargeable batteries:
1. Using a screwdriver, undo the 2 screws of the battery compartment and extract the box with the batteries.
2. Remove the empty batteries and insert the new batteries with the correct polarity as indicated on the product.
3. Replace the box, close the cover again and tighten the screw. Always keep batteries and tools out of the reach of children;
- Always remove empty batteries to avoid any possible liquid leaks that may damage it
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands in the case of contact with the liquid;
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct functioning of this product
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries
- Never mix new and old batteries
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting
- Do not short-circuit the power terminals
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they might explode
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly
- When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under the supervision of an adult
- Remove the batteries from the toy before disposing of it
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries;

This product complies with the Directive 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE
When not being used, always put the toy in a place protected by heat sources, dust and humidity.
The plastic panel is washable only on the surface using a slightly humid cloth.
The removable toy made of fabric is machine washable using a gentle cycle for delicate fabrics. It is recommended to rinse the toy thoroughly to eliminate all traces of detergent.

Composition of the toy's fabric:
100% polyester

Made in China.

FR NOTICE D'UTILISATION NEXT2 STARS

Âge : 0 m+

AVERTISSEMENTS Il est recommandé de lire et de conserver cette notice d'utilisation pour toute consultation future.
Ce jouet fonctionne avec 3 piles alcalines AA de 1,5 V. Les piles ne sont pas incluses dans le produit.
Pour la sécurité de votre enfant : **Avertissement !**

- Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence de casses éventuelles. En cas de dommages, ne plus utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- L'utilisation du jouet doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte.
- Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.
- Ce produit est destiné à être fixé uniquement sur des lits enfant/berceaux pliants et transportables, avec des côtés de lit en tissu d'un diamètre maximum de 38 mm. Il n'est pas destiné à être utilisé sur des lits en bois ou avec des côtés rigides.
- Le produit doit être fixé au lit en utilisant exclusivement les composants inclus dans l'emballage, ne pas ajouter de liens ou de sangles. Risque d'étranglement.
- Contrôler périodiquement l'assemblage du jouet et sa fixation au lit.
- Afin d'éviter tout risque d'étranglement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
- Le panneau doit être fixé à la paroi latérale, entre les épaules et les pieds de l'enfant.
- Enlever le produit avant de démonter le berceau pliant.

Next2Stars est le projecteur 2 en 1 qui vous accompagnera progressivement, vous et votre enfant, dans la période d'endormissement, en vous offrant une atmosphère magique grâce à ses effets lumineux spectaculaires et à sa douce musique au volume réglable.
Le produit peut être utilisé dès la naissance, grâce à sa fixation facile sur les berceaux et lits en tissu, puis pourra par la suite être placé sur une table de nuit.
La sélection de musiques plaira aux plus grands comme aux plus petits, grâce à l'association de mélodies Jazz, Soft Rock et Modernes aux musiques traditionnelles Classique et New Age.

ASSEMBLAGE :
Pour le montage sur un lit ou un berceau en tissu, assembler le jouet selon les indications :
1. Dévisser au maximum la poignée située à l'arrière du projecteur, en l'ouvrant complètement.
2. Encastrer le projecteur sur la paroi latérale du lit. Veiller à ce que les boutons d'activation des mélodies et des effets lumineux soient orientés vers l'intérieur du lit.
Fixer le projecteur en vissant la poignée au maximum. Un clic mécanique et la présence de l'étiquette verte indiquent le bon serrage de la vis.
Toujours visser la vis au maximum, aussi bien en cas d'utilisation sur un lit que sur une table de nuit.

MISE EN MARCHE/ARRÊT :
Pour allumer le produit, tourner la molette située à l'arrière. Les effets lumineux et la musique seront activés. Régler le volume au niveau souhaité.

FONCTIONNEMENT DU JOUET :
Le produit a deux boutons d'activation. L'un, en forme de lune, sert à activer les trois modes de fonctionnement lumineux PROJECTEUR, LUMIERE D'AMBIANCE ou VEILLEUSE, et l'autre, un BOUTON ROND AVEC UNE NOTE DE MUSIQUE, sert à activer les mélodies.

SÉLECTION DES EFFETS LUMINEUX :
Lorsque la molette située à l'arrière est tournée, le produit s'allume automatiquement en mode PROJECTEUR, activant la projection de petites étoiles colorées dans toute la chambre. Il est possible de choisir l'un des 3 modes de fonctionnement en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton en forme de lune.
Appuyer une fois sur ce bouton pour passer au mode LUMIERE D'AMBIANCE avec des effets de projection doux.
Appuyer une deuxième fois sur ce bouton pour passer au mode VEILLEUSE, dans lequel seul le bouton en forme de lune restera allumé.
Appuyer encore une fois sur le bouton en forme de lune pour désactiver les effets lumineux et mettre le produit en veille.
Les effets lumineux avec alternance automatique des couleurs durent environ 30 minutes, le produit se met ensuite automatiquement en veille. Laisser le produit en veille pour qu'il se remette automatiquement en marche afin de rassurer l'enfant si des pleurs sont détectés par le capteur sonore.
Pour interrompre/activer les effets lumineux, appuyer sur le bouton en forme de lune à l'avant du produit.
L'obscurité totale est la condition optimale pour obtenir un meilleur effet de projection lumineuse.

SÉLECTION DES MÉLODIES :
Le BOUTON ROND AVEC UNE NOTE DE MUSIQUE permet de désactiver la musique et de choisir par la suite une mélodie selon l'ordre suivant : mélodie Soft Rock, mélodie Jazz, mélodie Moderne, mélodie New Age avec des sons de la nature, 3 mélodies Classiques (Bach et Beethoven).
Si le BOUTON ROND AVEC UNE NOTE DE MUSIQUE n'est pas enclenché lors de la mise en marche du produit, le cycle complet de musique dure environ 30 minutes.
La durée du cycle musical peut varier en fonction de la mélodie choisie.
À la fin du cycle, le produit se met en veille. Pour rassurer l'enfant, il se remet automatiquement en marche dès qu'il détecte un bruit de pleurs.

ENLÈVEMENT ET INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES
- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles :
1. Dévisser avec un tournevis les 2 vis du compartiment à piles et enlever le boîtier contenant les piles.
2. Enlever les piles usagées et insérer les piles neuves en respectant la bonne polarité d'insertion (comme indiqué sur le produit).
3. Remettre le boîtier, refermer le couvercle et serrer la vis à fond. Ne pas laisser de piles ou d'outils à la portée des enfants.
- Toujours ôter les piles usagées du produit afin d'éviter que des fuites de liquide l'endommagent.
- En cas de fuites de liquide des piles, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment à piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Utiliser des piles alcalines similaires ou ayant les mêmes caractéristiques que celles recommandées pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger des piles usagées à des piles neuves.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les éliminer en respectant le tri sélectif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- Il n'est pas conseillé d'utiliser des piles rechargeables, cela pourrait diminuer la fonctionnalité du jouet.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, les sortir du jouet avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte.
- Retirer les piles du jouet avant son élimination.
- Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles remplaçables au Lithium.

Ce produit est conforme à la directive 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET
Lorsque le produit n'est pas utilisé, le placer dans un endroit protégé des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.
Le panneau en plastique est lavable uniquement sur la surface avec un chiffon légèrement humide.
La poupée amovible en tissu est lavable en machine en choisissant un programme délicat. Il est conseillé de rincer abondamment pour éliminer toute trace de lessive.

Composition textile de la poupée :
100 % polyester

Fabriqué en Chine.

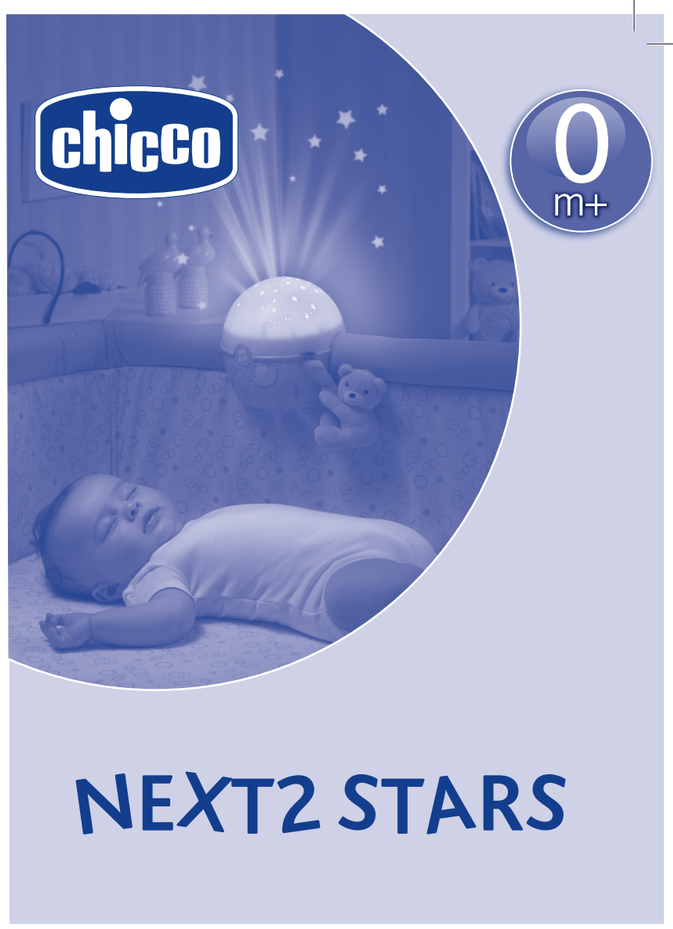

NEXT2 STARS

46 007647 000 000_1543

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate - Como - Italy
www.chicco.com

DE GEBRAUCHSANWEISUNG NEXT2 STARS

Alter: 0m+

WARNUNG Die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen und für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.
Für dieses Spielzeug sind drei 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AA erforderlich. Die Batterien sind nicht im Produkt enthalten.
Für die Sicherheit Ihres Kindes: **Warnung!**

- Eventuelle Kunststoffbeutel und alle Verpackungsteile (z.B. Schnürbänder, Befestigungselemente, usw.) entfernen und entsorgen oder für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr!
- Prüfen Sie regelmäßig den Abnutzungszustand des Produkts und ob es beschädigt ist. Sollten Beschädigungen vorliegen, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden.
- Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teile kontrolliert wurde.
- Dieses Produkt ist nur für die Befestigung an klappbaren Kinderbetten/Wiege bestimmt mit Stoffwänden mit einem maximalen Durchmesser von 38mm. Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Holzbetten oder an steifen Kinderbettwänden geeignet.
- Das Produkt darf nur mit den in der Verpackung enthaltenen Bestandteilen am Kinderbett befestigt werden. Keine anderen Riemen oder Bänder anbringen. Erwürgungsgefahr.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zusammenbau des Spielzeugs und seine Befestigung am Kinderbett.
- Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt, auf allen vieren zu krabbeln.
- Der Projektor muss an der Seitenwand befestigt werden, zwischen den Schultern und Füßen des Kindes.
- Vor dem Auseinanderbau der klappbaren Wiege das Produkt entfernen.

Next2Stars ist der 2 in 1 Projektor, der Sie und Ihr Kind sanft in den Schlaf begleitet indem dank zauberhafter Lichteffekte und sanfter Musik eine magische Atmosphäre geschaffen wird.
Das Produkt kann von der Geburt an verwendet werden, dank der einfachen Befestigung für Wiegen und Kinderbetten aus Stoff, und anschließend auf einer Kommode aufgestellt werden.
Die Musikauswahl gefällt Jung und Alt, dank der einzigartigen Kombination aus Melodien von Jazz, Soft Rock und Moderne sowie Klassik und New Age Musik.

ZUSAMMENSTELLUNG:
Für die Montage an dem Kinderbett oder der Wiege aus Stoff, das Spielzeug gemäß den Anweisungen zusammenbauen:
1. Den Knopf auf der Rückseite des Projektors bis zum Anschlag abschrauben, dann vollständig lösen.
2. Den Projektor an der Seitenwand des Kinderbetts befestigen. Sicherstellen, dass die Startknöpfe für die Melodien und die Lichteffekte in das Innere des Kinderbetts zeigen.
Den Projektor durch Drehen des Knopfes bis zum Anschlag befestigen. Ein mechanischer Klick und das Vorhandensein der grünen Markierung bestätigen, dass die Schraube richtig angezogen ist.
Die Schraube immer bis zum Anschlag anziehen, sowohl bei der Anwendung am Kinderbett, als auch auf der Kommode.

EIN/AUS:
Um das Produkt einzuschalten, das Rädchen auf der Rückseite drehen. Die Lichteffekte und Musik werden aktiviert. Die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen.

FUNKTIONSWEISE DES SPIELZEUGS:
Das Produkt hat zwei Aktivierungsknöpfe. Einer in Mondform, welcher die drei Licht-Funktionen LAMPE, PROJEKTOR oder NACHTLICHT aktiviert und eine RUNDE TASTE MIT MUSIKNOTE zur Aktivierung der Melodien.

AUSWAHL LICHTEFFEKTE:
Durch Drehen des Rädchens auf der Rückseite aktiviert sich das Produkt automatisch in der Funktionsweise PROJEKTOR, welche die Projektion der farbigen Sterne im ganzen Raum aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der Mondtaste kann eine der 3 Funktionsweisen ausgewählt werden.
Beim ersten Drücken wird in die Funktionsweise LAMPE mit weichen Projektionseffekten geschaltet. Beim zweiten Drücken wird in die Funktionsweise NACHTLICHT geschaltet, in welcher nur die Mondtaste eingeschaltet bleibt.
Bei erneutem Drücken der Mondtaste werden die Lichteffekte deaktiviert und in den Standby-Modus geschaltet.
Die Wiedergabe der Lichteffekte mit automatischem Farbwechsel dauert ca. 30 Minuten, dann schaltet das Produkt in den Stand-by-Modus. Mit dem Produkt in Standby, kann es wieder eingeschaltet werden, um das Kind zu beruhigen, wenn der Geräuschsensor ein Weinen wahrnimmt.
Um die Lichteffekte zu unterbrechen/aktivieren, den Mondknopf auf der Produktvorderseite drücken.
Die Effekte der Projektion sind am besten sichtbar bei völliger Dunkelheit.

AUSWAHL DER MELODIEN:
Dank der RUNDEN TASTE MIT MUSIKNOTE kann die Wiedergabe der Musik ausgeschaltet werden und eine andere Melodie in folgender Reihenfolge ausgewählt werden: Soft Rock Melodie, Jazz Melodie, Moderne Melodie, New Age Melodie Melodien mit Naturgeräuschen, 3 klassische Melodien (Bach und Beethoven).
Wenn bei Einschalten des Produktes die RUNDE TASTE MIT MUSIKNOTE nicht mehr gedrückt wird, dauert der gesamte Wiedergabezyklus etwa 30 Minuten.
Die Dauer des Musikzyklus kann je nach Auswahl der Musik variieren.
Am Ende des Zyklus schaltet das Produkt in Standby. Um das Kind zu beruhigen, wird es automatisch wieder aktiviert, wenn der Sensor ein Geräusch wahrnimmt, das dem Weinen ähnelt.

EINSETZEN UND ENTFERNEN DER AUSWECHSELBAREN BATTERIEN
- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Zum Austauschen der Batterien:
1. Mit einem Schraubenzieher die 2 Schrauben des Batteriefachs lösen und die Box mit den Batterien heraus ziehen.
2. Die leeren Batterien entfernen und die neuen Batterien einsetzen, dabei auf die Polarität achten, wie auf dem Produkt angegeben.
3. Die Box wieder einlegen, die Abdeckung aufsetzen und die Schraube festziehen. Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren;
- Die leeren Batterien immer entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden;
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, müssen diese umgehend ausgetauscht werden. Säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind;
- Die Batterien stets herausnehmen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird;
- Alkalibatterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ, wie für den Betrieb dieses Produkts empfohlen, verwenden;
- Keine Alkali- Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander mischen;
- Leere Batterien nicht mit neuen durcheinanderbringen;
- Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Natur werfen, sondern der getrennten Abfallsammlung zuführen;
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen;
- Nicht versuchen, die nicht wiederaufladbaren Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren;
- Die Verwendung wiederaufladbarer Batterien wird nicht empfohlen, da sie die Funktionsweise des Spielzeugs beeinträchtigen könnten;
- Sollten wiederaufladbare Batterien verwendet werden, sind diese aus dem Spielzeug zu nehmen, um sie wieder aufzuladen. Die Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden;
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie es entsorgen;
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet;

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU.
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung
oder bei Ihrem Händler.

REINIGUNG & WARTUNG
Bei Nichtbenutzung das Spielzeug an einem Platz lagern, der vor Hitzequellen, Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.
Die Kunststofftafel nur oberflächlich mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
Ohne Batteriefach ist der abnehmbare Teddy in der Waschmaschine im Schonwaschgang waschbar. Wir empfehlen reichlich nachzuspülen, um eventuelle Waschmittelspuren zu beseitigen.

Zusammensetzung des Teddys:
100% Polyester

Made in China.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES NEXT2 STARS

Edad: 0m+

ADVERTENCIAS Se aconseja leer estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas.
Este juguete funciona con 3 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V. Pilas no incluidas en el producto.
Para la seguridad de su niño: **¡Advertencia!**

- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Controle regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de rupturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete deberá utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- Este producto está diseñado para ser enganchado solo en camitas/cunas plegables y transportables, realizadas con barandillas de tejido con un diámetro máximo de 38 mm. No es apto para ser usado en cunas de madera o con barandillas rígidas.
- El producto debe ser fijado en la cuna utilizando solamente los componentes de la caja, no agregue cordones ni abrazaderas. Riesgo de estrangulamiento.
- Controle periódicamente el ensamblaje del juguete y su fijación en la cuna.
- Para evitar posibles daños por atrapamiento, quite el juguete cuando el niño comienza a levantarse apoyándose sobre las manos y las rodillas para iniciar a gatear.
- El panel debe estar enganchado a la barandilla lateral, entre los hombros y los pies del niño.
- Quite el producto antes de desmontar la cuna plegable.

Next2Stars es el proyector 2 en 1 que te acompaña suavemente a ti y a tu hijo en el delicado momento de la vigilia al sueño, brindando un ambiente mágico, gracias a los espectaculares efectos luminosos y la dulce música con volumen regulable.
El producto se puede utilizar desde el nacimiento, gracias a un cómodo enganche para las cunas de tejido y camitas, y luego se puede utilizar apoyado en una mesita de noche.
La selección musical les gustará tanto a los adultos como a los niños, gracias a la combinación de melodías Jazz, Soft Rock, Modernas hasta llegar a las más tradicionales músicas New Age y Clásica.

ENSAMBLAJE:
Para el montaje en una camita o cuna de tejido, ensamble el juego tal como se indica:
1. Desenrosque completamente el mango ubicado en la parte trasera del panel, abriéndolo por completo.
2. Inserte el panel en la barandilla lateral de la cuna. Controle que los pulsadores de encendido de las melodías y de los efectos luminosos estén orientados hacia el interior de la cuna
Fije el panel girando el mango hasta el fin de carrera. Un clic mecánico y la presencia de la franja verde, aseguran que el tornillo esta bien apretado.
Siempre apriete el tornillo hasta el fin de carrera, ya sea que lo utilice en la cuna o en la mesita de noche.

ENCENDIDO/APAGADO:
Para encender el producto, gire la rueda ubicada en la parte posterior. Se activarán los

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NEXT2 STARS

Wiek : 0m+

OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu przyszłej konsultacji.
Ta zabawka jest zasilana 3 bateriami alkalicznymi typu AA 1,5 Volt. Baterie nie są dołączone do produktu.
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **Ostrzeżenie!**

- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uduszenia.
- Regularnie sprawdzać stan zużycia wyrobu i obecność ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonej zabawki nie używać i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Używanie zabawki jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę.
- Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Produkt jest przeznaczony do mocowania na składanych i przenośnych łóżeczkach/kołyskach, wykonanych z materiałowych boków o średnicy maksymalnej 38 mm. Nie nadaje się do mocowania na łóżeczkach drewnianych lub ze sztywnymi bokami.
- Produkt przymocować do łóżeczka używając wyłącznie części dołączonych do opakowania. Nie używać sznurków ani taśm. Ryzyko uduszenia.
- Co jakiś czas sprawdzać stan zużycia zabawki oraz stan mocowania do łóżeczka.
- Kiedy dziecko zaczyna się podnosić na rękach i kolanach próbując raczkować, należy zdjąć zabawkę, aby zapobiec ewentualnemu zaplątaniu i zranieniu.
- Panel trzeba zamocować z boku, pomiędzy ramionami a stopami dziecka.
- Produkt zdjąć przed demontażem składanej kołyski.

Next2Stars to projektor typu 2 w 1, który dyskretnie towarzyszy Tobie i Twojemu dziecku w czasie zasypiania, zapewniając magiczną atmosferę dzięki spektakularnym efektom świetlnym i łagodnej muzyce o regulowanym stopniu głośności.
Dzięki wygodnemu uchwytowi do kołysek i łóżeczek z materiału, produkt nadaje się do użytku już od urodzenia, a następnie można go ustawić na stoliku nocnym.
Wybór muzyki spodoba się zarówno małym, jak i dużym, dzięki połączeniu melodii jazzowych, soft rockowych, nowoczesnych oraz tradycyjnej muzyki new age i muzyki klasycznej.

MONTAŻ:
Aby zamocować zabawkę na łóżeczku lub kołysce z materiału, złożyć ją w następujący sposób:
1. Odkręcić do końca pokrętło z tyłu panelu i wysunąć je całkowicie.
2. Wcisnąć panel na boczną ściankę łóżeczka. Upewnić się, że przyciski włączania melodii i efektów świetlnych są po wewnętrznej stronie łóżeczka.
Zamocować panel obracając pokrętło do końca. Kiedy mechanizm zaskoczy i będzie widoczny zielony element, oznacza to idealne zamocowanie śruby.
Śrubę zawsze wkręcać do końca, zarówno w przypadku mocowania produktu na łóżeczku, jak i na nocnym stoliku.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:
Aby włączyć produkt, obrócić znajdujące się z tyłu kółko. Włączą się efekty świetlne i muzyka. Wyregulować poziom głośności.

DZIAŁANIE ZABAWKI:
Produkt ma dwa przyciski służące do aktywacji. Jeden w kształcie księżyca, który włącza trzy tryby świetlne LAMPKA, PROJEKTOR lub ŚWIATŁO NOCNE oraz OKRĄGŁY PRZYCISK Z SYMBOLEM NUTY, włączający melodie.

WYBÓR EFEKTÓW ŚWIETLNYCH:
Jeżeli obrócimy kółko znajdujące się z tyłu, produkt automatycznie włączy się w trybie PROJEKTOR i będzie wyświetlać w całym pokoju kolorowe gwiazdki. Naciskając kilkakrotnie przycisk w kształcie księżyca można wybrać jeden z 3 trybów działania.
Aby przejść do trybu LAMPA z miękkimi efektami projekcyjnymi, nacisnąć przycisk raz. Nacisnąć drugi raz, aby przejść do trybu ŚWIATŁO NOCNE. W tym trybie świeci tylko przycisk w kształcie księżyca.
Aby wyłączyć efekty świetlne i przejść do trybu czuwania, nacisnąć przycisk w kształcie księżyca po raz kolejny.
Odtwarzanie efektów świetlnych z automatyczną zmianą kolorów trwa około 30 minut, a następnie produkt przechodzi w tryb czuwania. Jeżeli produkt zostanie pozostawiony w trybie czuwania, włączy się i usypiokoi dziecko gdy czujnik dźwięku wykryje płacz.
Aby przerwać/włączyć efekty świetlne, nacisnąć przycisk w kształcie księżyca znajdujący się z przodu produktu.
Efekt projekcji działa najlepiej w całkowitej ciemności.

WYBÓR MELODII:
Za pomocą OKRĄGŁEGO PRZYCISKU Z SYMBOLEM NUTY można wyłączyć muzykę, a następnie wybrać melodię zgodnie z następującą kolejnością: melodia soft rockowa, melodia jazzowa, melodia nowoczesna, melodia new age z dźwiękami natury, 3 melodie klasyczne (Bach i Beethoven).
Jeżeli przy włączeniu produktu OKRĄGŁY PRZYCISK Z SYMBOLEM NUTY nie zostanie naciśnięty, pełny cykl odtwarzania trwa około 30 minut.
Czas trwania muzycznego cyklu można zmieniać w zależności od wybranej muzyki.
Po zakończeniu cyklu produkt przestawia się na tryb czuwania. Jeżeli czujnik wykryje dźwięk podobny do płaczu, urządzenie automatycznie się włączy, aby uspokoić dziecko.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII
- Baterie mogą wymieniać wyłącznie osoby dorosłe.
- W celu wymiany baterii:
1. Śrubokrętem poluzować 2 śruby wnęki baterii i wyjąć obudowę z bateriami.
2. Wyjąć rozładowane baterie i włożyć nowe baterie uważając na prawidłową polaryzację przy wkładaniu (jak wskazano na produkcie).
3. Włożyć obudowę, zamknąć klapkę i dokręcić śrubę do końca. Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zużyte baterie trzeba zawsze wyjmować, aby nie dopuścić do ewentualnego uszkodzenia produktu przez wycieki płynu;
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim, starannym wyczyszczeniu ich gniazda i w razie kontaktu z płynem starannie umyć ręce;
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas;
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ekwiwalentnych do tych zalecanych dla funkcjonowania zabawki;
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standard (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych);
- Nie mieszać nowych baterii z używanymi;
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów;
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii;
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć;
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć działanie zabawki;
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej;
- Przed utylizacją zabawki należy wyjąć baterie;
- Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymiennymi bateriami litowymi;

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. Szczegółowe informacje na temat dostępnych systemów zbiórki
można uzyskać w miejscowym punkcie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
Kiedy zabawka nie jest używana, należy przechowywać ją w miejscu zabezpieczonym przed źródłami ciepła, kurzem i wilgocią.
Plastikowy panel czyścić tylko powierzchniowo lekko wilgotną szmatką.
Zdejmowaną zabawkę z tkaniny można prać w pralce z programem do materiałów delikatnych. Zaleca się obfite płukanie, aby usunąć ewentualne ślady środka piorącego.

Skład tkaniny zabawki:
100% poliester

Wyprodukowano w Chinach.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ NEXT2 STARS

Ηλικία: 0 m+

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Συνιστάται να διαβάσετε και να κρατήσετε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας **Προσοχή!**

- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε συστηματικά τη κατάσταση φθοράς του προϊόντος και την ύπαρξη ενδεχομένων θραυσμάτων. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Η χρήση του παιγνιδιού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση μόνο σε κρεβατάκια/πτυσσόμενες και φορητές κούνιες, κατασκευασμένες από υφασμάτινα πλαϊνά μέγιστης διαμέτρου 38 mm. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ξύλινα κρεβατάκια ή με άκαμπτα πλαϊνά.
- Το προϊόν πρέπει να στερεώνεται στο κρεβατάκι χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, μην χρησιμοποιείτε κορδόνια ή ταινίες. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Ελέγχετε περιοδικά τη στερέωση του παιχνιδιού στο κρεβατάκι.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω στραγγαλισμού, αφαιρέστε το παιχνίδι όταν το παιδί αρχίσει να σηκώνεται στηριζόμενο στα χέρια και στα γόνατα στα τέσσερα.
- Ο πίνακας πρέπει να συνδέεται στο πλαϊνό παραπέτο, ανάμεσα στις πλάτες και τα πόδια του παιδιού.
- Αφαιρέστε το προϊόν πριν αποσυναρμολογήσετε την πτυσσόμενη κούνια.

Το Next2Stars είναι ένας προτζέκτορας 2 σε 1 που συνοδεύει γλυκά εσένα και το παιδί σου στην ευαίσθητη στιγμή από το νύσταγμα στον ύπνο, χαρίζοντας μια μαγική ατμόσφαιρα χάρη στα θεαματικά φωτεινά εφέ και τη γλυκιά μουσική με ρυθμιζόμενη ένταση.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη από τη γέννηση, χάρη στο βολικό σύνδεσμο για κούνιες και κρεβατάκια από ύφασμα, ενώ μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ακουμπισμένο σε ένα κομοδίνο.
Η μουσική επιλογή θα αρέσει σε μεγάλους και μικρούς, χάρη στο συνδυασμό μελωδιών Jazz, Soft Rock, σύγχρονες αλλά και με πιο παραδοσιακή μουσική New Age και Κλασική.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Για τη συναρμολόγηση στο κρεβατάκι ή στην υφασμάτινη κούνια, συναρμολογήστε το παιχνίδι σύμφωνα με τις οδηγίες:
1. Ξεβιδώστε το κουμπί που υπάρχει πίσω από τον πίνακα μέχρι τέρμα, ανοίγοντάς το εντελώς.
2. Κουμπώστε τον πίνακα στο πλαϊνό παραπέτο του κρεβατιού. Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά ενεργοποίησης των μελωδιών και των φωτεινών εφέ είναι γυρισμένα προς το εσωτερικό του κρεβατιού
Στερεώστε τον πίνακα γυρίζοντας το κουμπί μέχρι τέρμα. Ένα μηχανικό κλικ και η παρουσία του πράσινου αποκόμματος εξασφαλίζουν ότι η βίδα είναι τέλεια κλεισμένη.
Βιδώνετε πάντα τη βίδα μέχρι τέρμα, τόσο κατά τη χρήση στο κρεβατάκι όσο και στο κομοδίνο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, γυρίστε τη ροδέλα που υπάρχει στην πίσω πλευρά. Ενεργοποιούνται τα φωτεινά εφέ και η μουσική. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
Το προϊόν διαθέτει δύο κουμπιά ενεργοποίησης. Ένα σε σχήμα φεγγαριού που ενεργοποιεί τους τρεις φωτεινούς τρόπους λειτουργίας ΛΑΜΠΑ, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ, ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΣ. και ένα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΟΤΑ που ενεργοποιεί τις μελωδίες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΦΕ:
Περιστρέφοντας τη ροδέλα που υπάρχει στην πίσω πλευρά, το προϊόν ανάβει αυτόματα στη λειτουργία ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ, που ενεργοποιεί τα χρωματιστά αστεράκια σε όλο το δωμάτιο. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 3 τρόπους λειτουργίας πατώντας επανειλημμένα το κουμπί φεγγαρι.
Πατήστε μία φορά για να περάσετε στη λειτουργία ΛΑΜΠΑ με εφέ απαλών προβολών. Πατήστε μια δεύτερη φορά για να περάσετε στη λειτουργία ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΣ, όπου θα παραμείνει αναμμένο μόνο το κουμπί φεγγάρι.
Πατήστε μία ακόμη φορά το κουμπί σε σχήμα φεγγαριού για να απενεργοποιήσετε τα φωτεινά εφέ και να περάσετε στη λειτουργία αναμονής.
Η αναπαραγωγή των φωτεινών εφέ με αυτόματη αλλαγή χρωμάτων διαρκεί περίπου 30 λεπτά, στη συνέχεια το παιχνίδι περνάει στη λειτουργία αναμονής. Η τοποθέτηση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής (stand-by) επιτρέπει την ενεργοποίησή του προκειμένου να καθησυχάσει το παιδί στην περίπτωση που ο ηχητικός αισθητήρας εντοπίσει το κλάμα του.
Για να διακόψετε/ενεργοποιήσετε τα φωτεινά εφέ πατήστε το κουμπί φεγγάρι στη μπροστινή πλευρά του προϊόντος.
Η προβολή είναι καλύτερη όταν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΩΝ:
Χάρη στο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΟΤΑ μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή μουσικής και στη συνέχεια επιλέξτε μια μελωδία με την ακόλουθη σειρά: μελωδία Soft Rock, μελωδία Jazz, μελωδία Σύγχρονη, μελωδία New Age με ήχους από τη φύση, 3 Κλασικές μελωδίες (Bach και Beethoven).
Αν με την ενεργοποίηση του προϊόντος το ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΟΤΑ δεν πατηθεί ποτέ, ο πλήρης κύκλος αναπαραγωγής διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Η διάρκεια του μουσικού κύκλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη μουσική επιλογή που θα κάνετε.
Στο τέλος του κύκλο το προϊόν τίθεται σε κατάσταση αναμονής (standby). Για να καθησυχάσει το παιδί ενεργοποιείται ξανά αυτόματα όταν εντοπίσει ένα θόρυβο παρόμοιο με κλάμα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες;
1. Ξεσφίξτε, με ένα κατσαβίδι, τις 2 βίδες της θήκης μπαταριών και βγάλτε το κουτάκι που περιέχει τις μπαταρίες.
2. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούργιες, με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται στο προϊόν.
3. Βάλτε πάλι το κουτάκι, κλείστε καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα. Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών που μπορεί να βλάψουν το προϊόν.
- Στην περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το παιχνίδι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τις ενδεδειγμένες, για τη λειτουργία αυτού του παιχνιδιού.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
- Μην αναμιγνύετε άδειες με νέες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιγνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιγνίδι πριν από την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου.

Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το προϊόν σε χώρο που προστατεύεται από τις πηγές θερμότητας, τη σκόνη και την υγρασία.
Ο πλαστικός πίνακας μπορεί να πλυθεί μόνο στην επιφάνεια με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
Η αποσπώμενη υφασμάτινη κούκλα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο με το πρόγραμμα για ευαίσθητα. Συνιστάται άφθονο ξέπλυμα για να απομακρυνθούν τα ίχνη απορρυπαντικού.

Σύνθεση υφάσματος κούκλας:
100% Πολυεστέρας

Κατασκευάζεται στην Κίνα

TR KULLANIM KILAVUZU NEXT2 STARS

Yaş: 0 a+

UYARI Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride kullanmak üzere saklayınız.
Oyuncak 3 adet 1,5V AA alkalin pil ile çalışır. Piller pakete dahil değildir.
Çocuğunuzun güvenliği için: **Uyarı!**

- Oyuncağın parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Boğulma tehlikesi.
- Oyuncağı aşınma ve hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz ve düzgün şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Ürünün herhangi bir parçasında hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilmeyen hiçbir şekilde kullanmayınız.
- Bu oyuncağı yalnızca yetişkin gözetimi altında kullanınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Oyuncağı tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Bu ürün yalnızca, maksimum 38mm çapına sahip kumaş kenarlı portatif karyolalara/beşiklere takılmak üzere tasarlanmıştır. Ahşap karyolalarda veya sert kenarlarla kullanım için düşünülmemiştir.
- Ürün, yalnızca paket içerisinde bulunan parçalar kullanılarak karyolaya monte edilmelidir; kesinlikle ip veya bağcık takmayınız. Boğulma tehlikesi.
- Oyuncağın bebek karyolasına sağlam bir şekilde monte edilmiş olduğundan emin olmak için düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
- Dolaşma nedeniyle olası bir yaralanmayı önlemek için; çocuk, emekler haldeyken elleri ve dizleri üzerinde kalkmaya çalışmaya başladığında bu oyuncağı çıkarınız.
- Panel; yanal kılavuza, çocuğun omuzları ile ayakları arasına takılmalıdır.
- Portatif beşiği parçalara ayırmadan önce ürünü çıkartınız.

Next2Stars, göz alıcı aydınlatma efektleri ve sesi ayarlanabilir yumuşak müziği sayesinde büyülü bir atmosfer yaratarak, çocuğunuzun uyanık halden uyku haline hassas bir şekilde geçişi sırasında size ve çocuğunuza eşlik eden, 2'si 1 arada projektördür.
Ürün, komodin üzerine kullanılmak üzere, kumaş beşiklere ve karyolalara rahatça tutturulması sayesinde doğumdan itibaren kullanılabilir.
Caz, Soft Rock ve Modern melodilerden daha geleneksel Klasik ve New Age müziğe kadar çeşitlilik gösteren müzik kombinasyonları sayesinde, müzik seçimi hem küçük hem de büyük yaştaki çocukları memnun edecektir.

MONTAJ:
Kumaştan yapılmış bir beşiğe veya karyolaya montaj için; oyuncağı gösterimlere uygun şekilde monte ediniz:
1. Panelin arkasındaki düğmeyi, duruncaya kadar çözünüz ve tamamen açınız.
2. Paneli, karyolanın yan tarafına takınız. Melodilere ve aydınlatma efektlerine ait başlatma düğmelerinin, karyolanın içine baktığından emin olunuz
Duruncaya kadar düğmeyi çevirerek, paneli sabitleyiniz. Mekanik bir klik sesi ve yeşil koçanın varlığı, vidanın kusursuzca sıkıldığını belirtir.
Hem karyolada hem de komodin üzerine kullanım durumunda, vidayı daima duruncaya kadar vidalayınız.

AÇMA/KAPAMA:
Ürünü açmak için, arkadaki tekerleği çevirininiz. Aydınlatma efektleri ve müzik açılır. Sesi istenen seviyeye ayarlayınız.

OYUNCAK NASIL KULLANILIR:
Ürün, iki etkinleştirme düğmesine sahiptir. Aydede şeklinde olanı, LAMBA, PROJEKTÖR veya GECE LAMBASI biçiminde üç aydınlatma modunu etkinleştirirken, melodileri etkinleştiren MÜZİK NOTALI bir YUVARLAK TUŞ vardır.

AYDINLATMA EFEKTLERİNİN SEÇİMİ:
Arkadaki tekerlek çevrilerek; ürün, otomatik olarak PROJEKTÖR modunda açılır ve bu mod, bütün odada renkli yıldız projeksiyonunu etkinleştirir. Aydede tuşuna tekrarlı olarak basılarak, 3 moddan biri seçilebilir.
Yumuşak projeksiyon efektlerine sahip LAMBA moduna geçmek için, bir kez basınız. Yalnızca aydede tuşunun açık kaldığı GECE LAMBASI moduna geçmek için, ikinci kez basınız.
Aydınlatma efektlerini kapatmak ve bekleme moduna geçmek için, aydede tuşuna tekrar basınız.
Otomatik renk değişimi ile birlikte aydınlatma efektlerinin yeniden üretilmesi yaklaşık 30 dakika sürer, daha sonra ürün bekleme moduna geçecektir. Ürünün bekleme modunda bırakılması; ses sensörü ağlama sesi algıladığında, çocuğu sakinleştirecek şekilde yeniden devreye girmesini sağlar.
Aydınlatma efektlerini durdurmak/etkinleştirmek için, ön taraftaki aydede düğmesine basınız.
Projeksiyonun etkisi en iyi tam karanlıkta görülür.

MELODİ SEÇİMİ:
MÜZİK NOTALI YUVARLAK TUŞ kullanılarak, müziği kapatmak ve ardından şu sırada bir melodi seçmek mümkündür: Soft Rock melodisi, Caz melodisi, Modern melodi, doğa seslerini içeren New Age melodisi, 3 Klasik melodi (Bach ve Beethoven).
Ürün açılırken, MÜZİK NOTALI YUVARLAK TUŞA basılmaz; tüm tekrarlanma döngüsü yaklaşık 30 dakika sürer.
Müzik döngüsünün süresi, müzik seçimine bağlı olarak değişebilir.
Döngüden sonra ürün, beklemeye geçer. Ağlamaya benzer bir ses algılandığında, çocuğu sakinleştirmek için otomatik olarak yeniden başlar.

ŞARJ EDİLMEYEN PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından takılmalıdır.
- Şarj edilmeyen pilleri değiştirmek için;
1. Bir tornavida kullanarak, pil bölmesinin 2 vidasını çözünüz ve pillerle birlikte kutuyu çıkartınız.
2. Boş pilleri çıkarınız ve üründe gösterildiği gibi doğru kutupsallıkta yeni pilleri takınız.
3. Kutuyu yerine yerleştiriniz, kapağını tekrar kapatınız ve vidalarla sıkıştırınız. Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzakta tutunuz;
- Ürüne hasar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, boş pilleri daima çıkarınız
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayınız;
- Ürün uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, pilleri daima üründen çıkarınız
- Yalnızca aynı tipte alkali pilleri ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanınız
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız
- Yeni ve eski pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla tasfiye edilmeleri gerekmektedir
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler
- Oyuncak düzgün çalışmayabileceği için, şarj edilebilir piller tavsiye edilmemektedir
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz
- Oyuncağı atmadan önce pilleri oyuncaktan çıkarınız
- Bu ürün, şarj edilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır;

Bu ürün 2012/19/AB Direktifine uygundur.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaflmıfl cihazın çevreye uygun yeniden dönüfltürülme, ifflenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıfltırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ürünün olufltuğu malzemelerin yeniden dönüfltürülmesini sağlar.Mevcut atık bertaraf hizmetleri ile ilgili ek bilgi için yerel atık bertaraf kuruluşunuz veya cihazı aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

KORUMA VE BAKIM
Kullanılmadığı zaman oyuncağı daima ısı kaynaklarından, toz ve nemden korunan bir yerde saklayınız.
Hafif nemli bir bez kullanılarak, plastik panelin sadece yüzey kismi temizlenebilir.
Sökülebilir oyuncağın üretildiği kumaş, nazik kumaşlara yönelik hassas yıkama programı kullanılarak makinede yıkanabilir. Tüm deterjan kalıntılarının giderilmesi için oyuncağın iyice durulanması önerilir.

Oyuncak kumaşının içeriği:
%100 polyester

Çin malıdır.

UK ІНСТРУКЦІЯ NEXT2 STARS

Вік: 0 місяців+

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Рекомендується прочитати та зберегти ці інструкції для використання в майбутньому.
Ця іграшка працює на 3 лужних батарейках типу AA напругою 1,5 Вольт. Батарейки не надаються.
Для безпеки твоєї дитини: **Увага!**

- Перед використанням зніміть і приберіть у недосяжні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять у склад іграшки (напр., шнури, кріпильні деталі, тощо). Існує небезпека удушення. Загроза удушення.
- Регулярно перевіряйте стан виробу з точки зору зношення і наявних поломок. У разі пошкоджень не використовуйте більше іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Не використовуйте іграшку способом, відмінним від передбаченого.
- Іграшка завжди має використовуватися під наглядом з боку дорослого.
- Збирання цієї іграшки має виконуватися тільки дорослою особою.
- Не використовуйте іграшку, якщо не закінчене і не перевірене її складання.
- Цей виріб призначений для кріплення лише на розкладних та переносних ліжечках/колисках, які мають борта з тканини діаметром не більше 38мм. Він не призначений для використання на дерев'яних ліжечках або ліжечках з жорсткими бортами.
- Виріб має кріпитися до ліжечка за допомогою лише тих деталей, що знаходяться в упаковці. Не використовуйте додаткові петлі або стрічки. Існує небезпека удушення.
- Періодично контролюйте стан складання та кріплення іграшки до ліжка.
- Щоб уникнути травмування внаслідок заплутування, зніміть цю іграшку, коли дитина почнє намагатися встати на руки та коліна, щоб повзати.
- Панель має кріпитися до бічного бортика на рівні між плечима та стопами дитини.
- Зніміть виріб, перш ніж знімати розкладну колиску.

Іграшка Next2Stars - це проектор 2 в 1, який ніжно супроводжує тебе та твою дитину в делікатний момент засинання, даруючи чарівну атмосферу за допомогою видовищних світлових ефектів та ніжної музики з регульованою гучністю.
Виріб можна використовувати з моменту народження завдяки зручному кріпленню для колисок та ліжечок з тканини, щоб надалі його можна було ставити на нічний столи.
Вибір музики сподобається дорослим і малим завдяки поєднанню джазових, сучасних мелодій та м'якого року з більш традиційною музикою нью-ейдж та класичною музикою.

ЗБИРАННЯ:
Для встановлення на ліжечку або колисці з тканини, зберіть іграшку відповідно до інструкцій:
1. Повністю викрутіть ручку на задньому боці панелі.
2. Встановіть панель на бічний борт ліжечка. Перевірте, щоб кнопки вмикання мелодій та світлових ефектів були повернути всередину ліжечка
Зафіксуйте панель, обертаючи ручку до упору. Механічне клацання та поява з