



manual de instruções
instruction manual

carrinho | stroller
speedy



@kiddobrasil

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SOZINHA, SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURAR-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURAR-SE DE QUE A CRIANÇA SEJA MANTIDA DISTANTE ENQUANTO EFETUA A ABERTURA E FECHAMENTO DO PRODUTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM COM O PRODUTO.
- **ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZAR A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.
- **ATENÇÃO:** UTILIZAR SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS E/OU DA UNIDADE DE ASSENTO E/OU DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA (DRC) ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.
- **ATENÇÃO:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZAR COLCHÃO ADICIONAL.
- **ATENÇÃO:** ESTE PRODUTO, NA FUNÇÃO CESTO PARA BEBÊS, É ADEQUADO SOMENTE PARA UMA CRIANÇA QUE NÃO PODE SE SENTAR SOZINHA, ROLAR OU ENGATINHAR. PESO MÁXIMO DA CRIANÇA: 9 KG, PARA O CESTO PARA BEBÊ COM UM COMPRIMENTO DE 800 MM OU INFERIOR.
- **ATENÇÃO:** NÃO PENDURAR PESOS NA ALÇA E/OU NO ENCOSTO DO CARRINHO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS E/OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** O CARRINHO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU CAMAS PARA UM SONO PROLONGADO.
- **ATENÇÃO:** ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- **ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
 - PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER A EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
 - ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.
 - ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO CASULO CLICK 415 Y.
 - ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR O PESO MAXIMO DE 2 KG NO CESTO PORTA OBJETOS.
 - NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE.
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE: WWW.KIDDO.COM.BR**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

LIMPEZA DOS TECIDOS:

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro. A limpeza no tecido pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.

ESTRUTURA:

- Não usar detergentes ou outro produto abrasivo, apenas um pano umedecido em água morna (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo.
- Não é recomendado utilizá-lo em praia, o contato com areia e água do mar, podem danificar a estrutura.
- Para limpar as rodas, jogar água corrente. O acúmulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las. Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas.
- Periodicamente, após a limpeza, lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança). Separe a estrutura, as rodas, o descanso braço e o cobre pernas (fig. 1-A).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Posicione a estrutura em uma superfície plana e libere a trava de fechamento lateral, conforme detalhe (fig. 1-B). Articule o cabo para cima e puxe a estrutura até ouvir o clique (figs. 1-C e 1-D). Abra a extensão do assento (fig. 1-E). Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

fig. 1-A



fig. 1-B



fig. 1-C


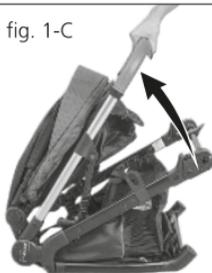


fig. 1-D





fig. 1-E

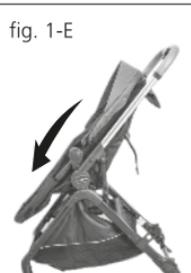

2 PARA INSTALAR E RETIRAR AS RODAS TRASEIRAS

Conecte as rodas traseiras a estrutura do carrinho até travar após ouvir o clique (figs. 2-A e 2-B). Certifique-se de que esteja travado. Para remover as rodas, pressione a trava localizada na parte traseira da estrutura e puxe (fig. 2-C).


ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

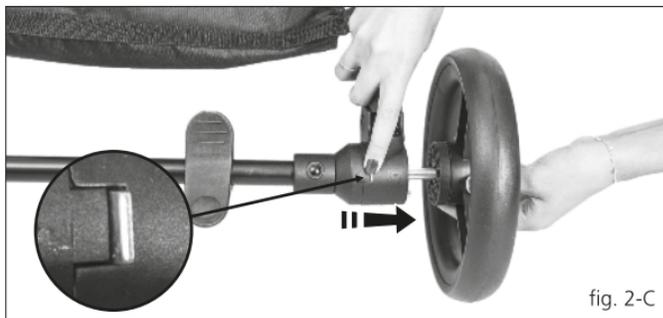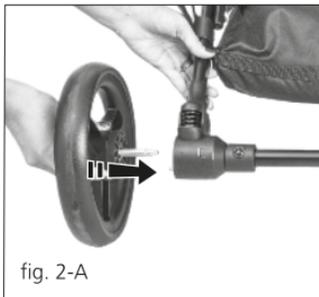

3 PARA INSTALAR E RETIRAR AS RODAS DIANTEIRAS

Conecte as rodas dianteiras a estrutura do carrinho até travar após ouvir o clique (fig. 3-A). Para remover as rodas, mantenha pressionado o botão localizado na parte lateral e puxe para baixo (fig. 3-B).

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

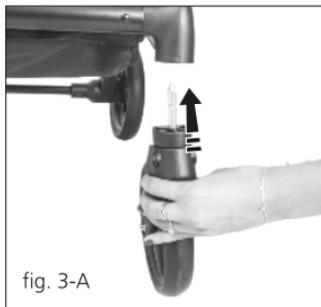

4 PARA INSTALAR E REMOVER O DESCANSA BRAÇO

Para instalar, conecte o descanso braço aos encaixes laterais da estrutura do carrinho até travar (fig. 4-A), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Para remover, pressione os botões em ambas as laterais (fig. 4-B) e puxe o descanso braço.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.



fig. 4-A



fig. 4-B

5 PARA ARTICULAR A CAPOTA

Abra a capota articulando-a completamente para frente (figs. 5-A e 5-B).

Para retrain, proceda inversamente (fig. 5-C). O carrinho estará pronto para uso (fig. 5-D).

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.



fig. 5-A



fig. 5-B

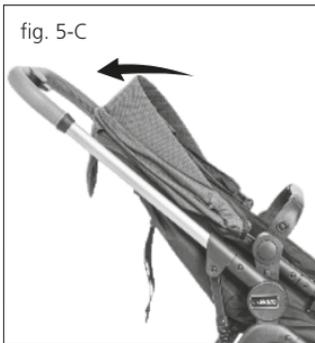


fig. 5-C



fig. 5-D

INSTRUÇÕES DE USO

6 PARA ACIONAR OS FREIOS

Pressione o pedal da barra traseira para baixo para acionar os freios das rodas traseiras (fig 6-A).

Para liberar, proceda inversamente (fig. 6-B).

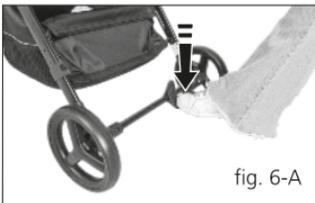


fig. 6-A



fig. 6-B

7 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.

Para liberar o cinto, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 7-A).

Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm. Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros se conecte-os no fecho.



fig. 7-A

8 PARA RECLINAR O ENCOSTO

Para reclinar o encosto, pressione firmemente o botão e puxe-o para baixo até a posição desejada (fig. 8-A). Para retornar a posição sentada, segure a tira e pressione firmemente o botão empurrando-o para cima (fig. 8-B).



fig. 8-A



fig. 8-B

9 PARA UTILIZAR OS VISORES

Para utilizar o visor do assento, levante o tecido do mesmo (fig. 9-A).

Para utilizar o visor da capota, articule-a completamente para frente e levante o tecido (fig. 9-B).



fig. 9-A



fig. 9-B

10 PARA UTILIZAR O COBRE PERNAS

Para utilizar o cobre pernas, encaixe-o no carrinho envolvendo o descanso braço e conecte ambos os botões do cobre pernas (fig. 10-A). Localize e conecte os velcros do cobre pernas no carrinho (fig. 10-B).

Prenda os pinos do cobre pernas com os elásticos nas laterais da estrutura do carrinho (figs. 10-C e 10-D).

O carrinho estará pronto para o uso com o cobre pernas (fig. 10-E).

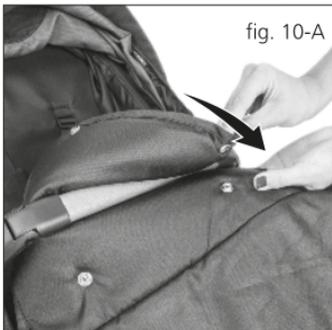


fig. 10-A



fig. 10-B



fig. 10-C



fig. 10-D



fig. 10-E

11 PARA INVERTER O ASSENTO

Para usar o assento na posição reversível, pressione simultaneamente os dois botões laterais da estrutura e remova o assento puxando-o para cima (fig. 11-A). Em seguida, inverta a posição do mesmo e encaixe-o novamente na estrutura (fig. 11-B). Certifique-se que esteja travado.

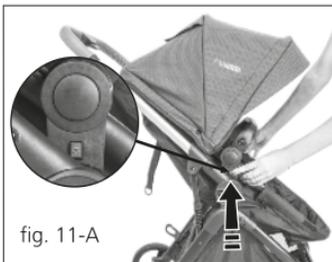


fig. 11-A



fig. 11-B

12 PARA RECLINAR O ASSENTO

Para reclinar o assento, pressione simultaneamente os dois botões laterais e ajuste as graduações (fig. 12-A).

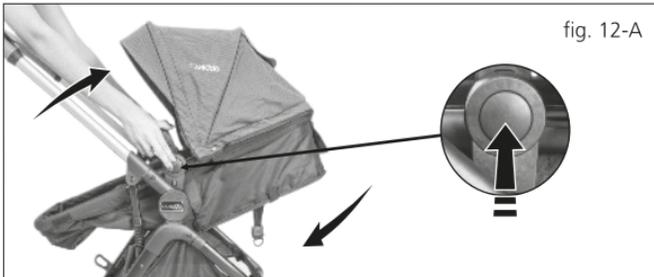


fig. 12-A

13 PARA UTILIZAR O MOISÉS

Com o assento reclinado na horizontal, recline o encosto pressionando firmemente o botão e puxe-o para baixo e destrave o engate localizado abaixo do assento (fig. 13-A). Em seguida, remova o descanso braço (fig. 13-B) transformando o assento em moisés. Certifique-se de que esteja travado.

O moisés estará pronto para o uso (fig. 13-C).
Obs.: Remova o descanso braço antes de colocar o bebê.

ATENÇÃO - NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.



fig. 13-A

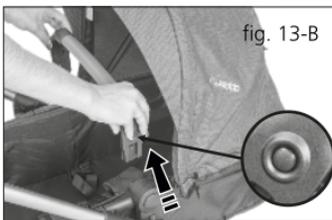


fig. 13-B



fig. 13-C

14 PARA UTILIZAR O MOISÉS COM O COBRE PERNAS

Para utilizar a função moisés com o cobre pernas, encaixe-o no carrinho envolvendo o descanso braço e conecte ambos os botões do cobre pernas (fig. 14-A). Localize e conecte os velcros do cobre pernas no carrinho (fig. 14-B). Prenda os pinos do cobre pernas com o elástico nas laterais da estrutura do carrinho (figs. 14-C e 14-D).

O carrinho na função moisés estará pronto para uso com o cobre pernas (fig. 14-E).

Obs.: Remova o descanso braço antes de colocar o bebê.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

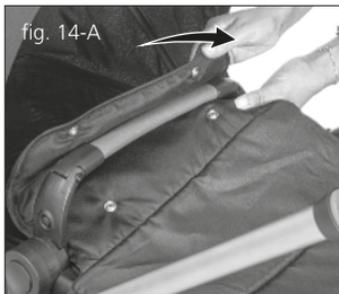


fig. 14-A



fig. 14-B



fig. 14-C



fig. 14-D



fig. 14-E

15 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Articule a capota para trás (fig. 15-A) e pressione os botões em ambas as laterais do descanso braço para remove-lo (fig. 15-B). Empurre para baixo simultaneamente ambos os engates laterais da extensão do assento (fig. 15-C) e dobre o mesmo até fecha-lo completamente (figs. 15-D e 15-E). Em seguida, pressione simultaneamente ambos os botões da trava de fechamento da manopla e articule o cabo para baixo até o carrinho fechar completamente (fig. 15-F). Conecte a trava de fechamento lateral (fig. 15-G)



fig. 15-A

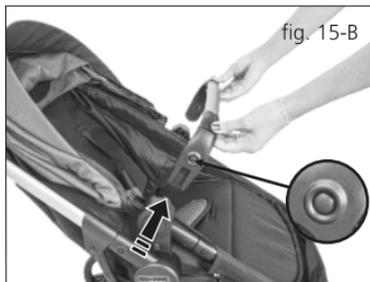


fig. 15-B

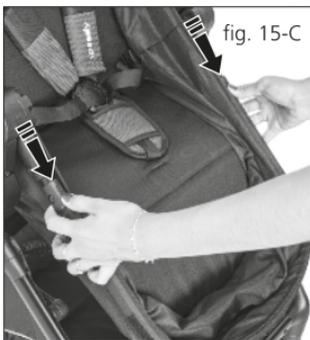


fig. 15-C

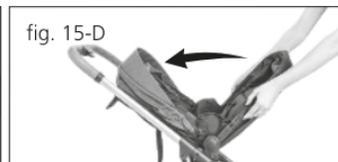


fig. 15-D

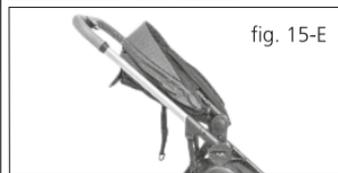


fig. 15-E

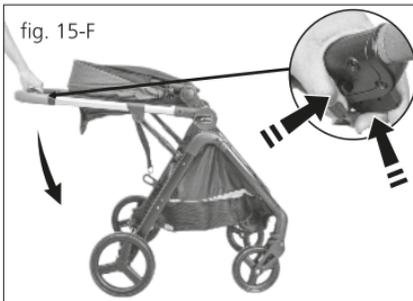


fig. 15-F



fig. 15-G

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (travel system)

16 PARA MONTAR E UTILIZAR O TRAVEL SYSTEM

(dispositivo de retenção vendido separadamente)


Pressione simultaneamente os dois botões laterais da estrutura e remova o assento puxando-o para cima (fig. 16-A). Encaixe os adaptadores na estrutura do carrinho verificando os lados direito e esquerdo corretamente (fig. 16-B). Verifique se os adaptadores estão corretamente encaixados a estrutura do carrinho.

Encaixe o dispositivo de retenção na estrutura já com os adaptadores, na posição de costas para o movimento (fig. 16-C).



O dispositivo estará pronto para uso (fig. 16-D). Para retirar o dispositivo de retenção, pressione simultaneamente ambos os botões das laterais indicados de vermelho e em seguida, puxe-o para cima (fig. 16-E).

Para retirar com os adaptadores, pressione o botão e solte-o da estrutura (fig. 16-F).

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

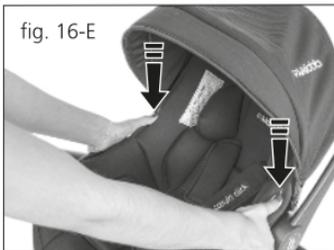

componentes | components

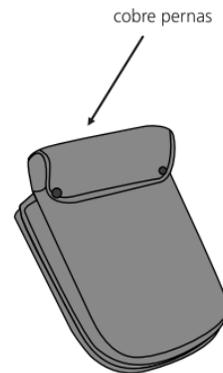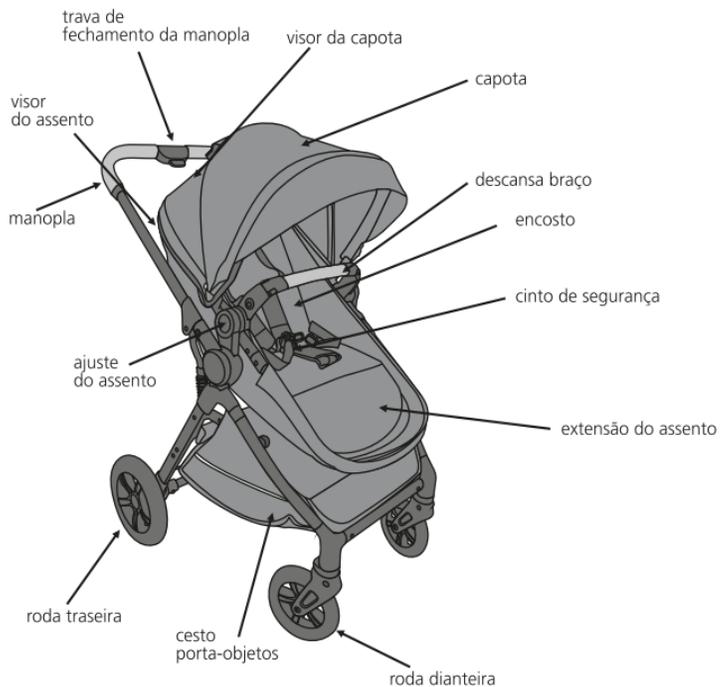

dimensões | dimensions:
ref.: **5246**



peso | weight:
7,620 kg

carrinho | stroller **speedy**

- carrinho berço e passeio
- estrutura em alumínio
- capota retrátil com proteção UV FPS 50+
- encosto reclinável em multi-posições
- assento reversível
- transforma-se em moisés
- fechamento compacto
- cinto de segurança de 5 pontos
- cesto porta-objetos
- sistema de freio traseiro
- acompanha cobre pernas
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 2 kg
- opção travel system: dispositivo de retenção (casulo click 415 Y) grupo 0+ (até 13 kg)



Importado por | imported by
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br